



رعایت انصاف. ارائه خدمات نوین. یاور و متعهد

رای سرویس با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه لوازم خانگی، با هدف مشتری مداری و ارایه خدمات در سطح استاندارد، تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، اکسپریال، آریستون و دیگر برندهای موجود در بازار می‌باشد.

این شرکت با دارا بودن تکنسین‌های م梗ب و آموزش دیده و در اختیار داشتن انواع قطعات مورد نیاز در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشتریان می‌باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی و نظرخواهی از مشترکین از دیگرویزگی شرکت رای سرویس در سراسر تهران و حومه می‌باشد.



XPERIAL

MODEL : XW 916 L IT-HO

SILENT PULSE
DRIVE



پشتیبانی

جنوب و شرق تهران

غرب و دهستان ممکن

نمایندگی شمال تهران

۰۲۱۴۳۷۴۱۰۰

۰۶۹۹۲۳۰۴۰۶

۰۲۱۴۹۰۱۰۰۱۳

۰۲۲۲۹۴۴۵۱۰۰



تعمیر
لوازم خانگی

فهرست

۴	مقدمه
۵	نکات و موارد ایمنی
۷	روشن کردن و شروع به کار دستگاه
۸	صفحه کنترل ها
۹	دکمه های انتخاب برنامه
۱۲	دکمه های عملکرد ویژه
۱۷	جدول برنامه
۱۹	انتخاب برنامه
۲۲	محفظه مواد شوینده
۲۶	شستشوی اصلی
۲۹	نظافت دستگاه
۳۱	بررسی خطاهای
۳۳	داده های فنی
۳۴	تنظیم و نصب

مقدمه

لطفاً این دستورالعمل‌ها را به همراه سایر اطلاعات پیوست به دقت بخوانید. تمام مدارک را برای
رجوع یا استفاده از آنها در محل مطمئن نگهداری نمایید.

موارد استفاده از این دستگاه در منزل و یا در مکان‌های زیر می‌باشد:
آشپزخانه‌های پرسنلی در فروشگاه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری

مراکز دامداری و کشاورزی

توسط ساکنین هتل‌ها، مهمنپذیرها، مسافرخانه‌ها و سایر مکان‌های اقامتی
استفاده از این دستگاه به غیر از موارد فوق الذکر و در حجم بالا مجاز نمی‌باشد.
در صورتی‌که از دستگاه به شکلی غیر از آنچه که در اینجا توصیه شده است استفاده شود، علاوه بر
اینکه سبب کاهش طول عمر دستگاه می‌گردد دستگاه را از گارانتی خارج نموده و خدمات طلایبی
نیکان هیچ‌گونه مسئولیتی در مقابل آسیب و یا صدمه دیدن دستگاه که به دلیل استفاده ناصحیح
و غیرخانگی ایجاد شده باشد را بر عهده نخواهد داشت.

نکات مرتبط با دور ریزی ملزومات بسته‌بندی

تمام مواد به کار رفته در بسته‌بندی این دستگاه سازگار با محیط‌زیست و قابل بازیافت هستند.
لطفاً از روش‌های سازگار با محیط‌زیست جهت از بین بردن بسته‌بندی دستگاه استفاده نمایید.
تولیدکننده یا شیرداری محل می‌توانند اطلاعات مربوط به دورانداختن مواد را در اختیار شما قرار
دهند.

وسایل برقی کهنه نباید با زیاله‌های عادی شهری دور اندخته شود، این وسایل باید جداگانه
بازیافت شوند، با بازیافت دستگاه‌های قدیمی مواد خام با ارزشی به دست می‌آید.
کابل برق اصلی دستگاه قدیمی را از پریز جدا نمایید. کابل برق را ببرید و به همراه دوشاخه
 دور بیاندازید.

در زمان کنار گذاشتن ماشین لباسشویی قدیمی، جهت جلوگیری از گیرکردن کودکان درون
دستگاه، از غیرفعال بودن درب آن اطمینان حاصل نمایید.



نکات عمومی در مورد تحويل کالا

لطفا از تحويل موارد زیر همراه با دستگاه اطمینان حاصل نمایید:

۱- دفترچه راهنمای ۲- شیلنگ ورودی ۳- قطعه مربوط به مایع شوینده یا برآکنند (در برخی مدل‌ها)

از عدم صدمه‌دیدگی دستگاه در طول حمل به نقطه مورد نظر شما اطمینان حاصل نمایید و در صورت وجود هرگونه آسیب احتمالی با مرکز خدمات طلا�ی نیکان تماس بگیرید.

نصب جریان برق

قبل از روشن کردن دستگاه از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمایید. همچنین با توجه به دستورالعمل های صفحه ۳۴ از جدا بودن پیچ های بسته بندی مطمئن شوید.

نکات ایمنی

برای نظافت یا نگهداری از ماشین ظرفشویی

A. هنگام نظافت از دستگاه دوشاخه را از پریز برق بکشید.
B. شیرآب را بیندید.

C. تمام مخصوصات اکسپریال مجهز به سیستم ارت هستند. از وصل بودن سیستم ارت اطمینان حاصل نمایید، در غیراین صورت از کمک یک فرد متخصص برق منزل استفاده نمایید.

D. از تماس با دستگاه در زمانیکه دست خیس یا مروطوب است خودداری نمایید و ضمناً در زمانیکه پاهای شما عربان است از ماشین لباسشویی استفاده ننمایید.

E. جهت جلوگیری از فشار بار مضاعف و یا اختلالات ناشی از رطوبت ، از مواردی مانند چند شاخه یا سه راهی برق و یا منبع الکتریکی سیار استفاده ننمایید.



دماه آب در طول شستشو ممکن است به ۹۰ درجه سانتیگراد برسد.

F. قبل از باز کردن درب ماشین لباسشویی از خالی بودن محفظه ای اصلی از آب، اطمینان حاصل



- G. این دستگاه به منظور استفاده کودکان و افراد دارای ناتوانی ذهنی ، حسی، عملی و یا فاقد تجربه کافی، نمی باشد، مگراینکه این دسته از افراد تحت نظرارت کسی که مسئولیت اینمن آنها را به عهده دارد و نحوه بکارگیری آن را آموزش می دهد، از این دستگاه استفاده نمایند.
- برای جلوگیری از بازی با ماشین لباسشویی باید فرزندان خود را تحت نظر قرار دهید.
- H. برای جدا کردن دوشاخه از پریز برق، از کشیدن سیم دستگاه خودداری نمایید.
- I. دقت نمایید که دستگاه در تماس مستقیم با فضای خارج نباشد (باران، تابش مستقیم نور آفتاب و غیره)
- L. در صورت نیاز به بلند کردن دستگاه به هیچ وجه این عمل را از طریق گرفتن دستگیره و یا محفظه مواد شوینده انجام ندهید.
- در زمان جابه جایی دستگاه هرگز درب آن را به چرخ باربری تکیه ندهید و ضمناً دستگاه را بدون کفی پلی استرین مربوطه انتقال دهید.
- M. اگر دستگاه را در مکانی کفپوش شده (از قبیل فرش یا موکت) قرار می دهید، حتماً از بازبودن مجراهای گردش هوا که در کف دستگاه تعییه شده اند اطمینان حاصل نمایید.
- N. در صورت عدم کارکرد صحیح و یا مواجه با هرگونه خرابی، دستگاه را خاموش نمایید، شیر ورودی آب را بیندید و دستگاه را دستکاری ننمایید. جهت تعمیرات احتمالی با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.
- عدم پیروی از دستورالعمل های فوق ممکن است موجب به خطر افتادن اینمنی دستگاه شما شود.
- O. اگر کابل برق دستگاه نیاز به تغییر داشت با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.




روشن کردن و شروع به کار دستگاه

شیوه

- با استفاده از دستگیره A درب دستگاه را باز نمایید. (تصویر ۱)
- البسه خود را آماده و در داخل دستگاه قرار دهید.
- درب دستگاه را بیندید.
- همانطور که در بخش آموزش برنامه های شیوه این دفترچه راهنمای آمده است مواد شوینده را در محفظه مربوطه برجیزید.
- دکمه خاموش / روشن (ON/OFF) را فشار دهید.
- برنامه شیوه ای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
- صفحه نمایشگر برنامه مورد نظر شما را نشان می دهد.
- در صورت نیاز درجه دمای شیوه را تنظیم نمایید.
- در صورت نیاز دکمه های عملکرد ویژه دستگاه را فعال نمایید.
- دکمه START/PAUSE را فشار دهید.
- برنامه شیوه آغاز می شود.

پس از شیوه

- به هنگام پایان برنامه انتخاب شده به روی صفحه نمایش کلمه END (پایان) ظاهر می شود.
- صبر نمایید تا قفل درب باز شود (در حدود چند دقیقه پس از پایان برنامه شیوه)
- چراغ Door Security (قفل درب) خاموش می شود.
- با فشردن دکمه روشن / خاموش، دستگاه را خاموش نمایید.
- درب دستگاه را باز و البسه را خارج نمایید.

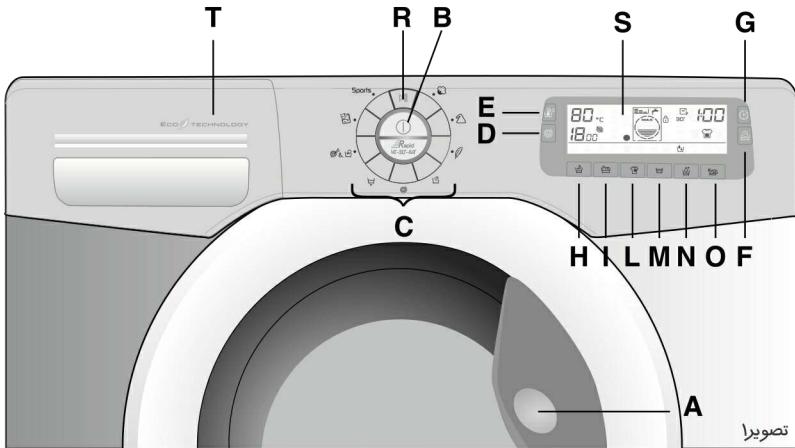

A. دستگیره درب	ا. دکمه انتخاب مرحله شستشوی اولیه
B. دکمه خاموش و روشن on/off	ل. دکمه شستشوی ویژه
C. دکمه های انتخاب برنامه	م. دکمه توقف آبکشی
D. دکمه انتخاب سرعت خشک کن دورانی	ن. دکمه شستشوی پارچه های حساس
E. دکمه انتخاب تنظیم دمای آب	و. دکمه اتوی آسان
F. دکمه مدت زمان شستشو	ر. دکمه شروع و توقف Start/Pause
G. دکمه شروع با تأخیر	س. صفحه نمایشگردیجیتال
H. دکمه روز و شب	ت. محفظه مواد شوینده

A - دستگیره درب

با فشاردادن انگشت خود به روی قسمت تعییه شده در دستگیره، درب را باز نمایید.



B - دکمه خاموش و روش


از این دکمه برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده نمایید.

C - دکمه های انتخاب برنامه

با فشار این دکمه صفحه نمایشگر روش می شود و تنظیمات مربوط به برنامه انتخاب شده را نشان می دهد.



برای خاموش کردن دستگاه دکمه "خاموش / روشن" B را بزنید.

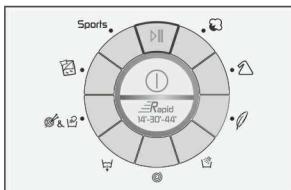

امروزه اکثر مواد شوینده قابلیت شستشو در دمای پایین را دارا هستند، بنابراین ما برای صرف جویی در مصرف برق سطح دمای پیش فرض را برای هر برنامه شستشو کاهش داده ایم. شما می توانید با فشار دکمه تنظیم دما (E) آن را افزایش دهید.



D - دکمه انتخاب سرعت خشک کن دورانی

مرحله خشک کن دورانی برای آبکشی کامل لباس ها بدون آسیب زدن به پارچه ضروری است. بر حسب نیاز خود می توانید با استفاده از دکمه (D) سرعت چرخش دستگاه را تنظیم نمایید. با فشردن این دکمه امکان کاهش سرعت حد اکثر را خواهید داشت و اگر مایل باشید مرحله خشک کن دورانی کاملا متوقف می شود.

برای فعال کردن مجدد مرحله خشک کن دورانی دکمه (D) را تا زمانی که به سرعت دلخواه برسید فشار دهید. برای جلوگیری از هرگونه آسیب به پارچه ها، افزایش سرعت بیش از آنچه که بطور خودکار برای آن برنامه تعیین شده امکان پذیراست.

تصحیح سرعت خشک کن دورانی بدون متوقف کردن دستگاه امکان پذیر است.

! این دستگاه مجذب به قطعه الکترونیکی خاصی است که در صورت عدم تعادل البسه، از اجرای خشک کن دورانی جلوگیری می کند. از این طریق صدا و لرزش دستگاه شما کم و عمر آن افزایش پیدا خواهد کرد.



E - دکمه تنظیم دمای آب



وقتی یکی از برنامه های شستشو انتخاب شود، چراغ نشاندهنده دمای مورد توصیه آن برنامه نیز روشن می شود. دکمه تنظیم دما قابلیت افزایش یا کاهش دمای آب در مرحله شستشو را دارد. هر بار که این دکمه را فشار دهید سطح دمای جدید بر روی صفحه نمایشگر دستگاه نشان داده می شود.

F - دکمه انتخاب مدت زمان شستشو



با انتخاب این دکمه (فعال در برنامه های مربوط به البسه نخی و ترکیبی) شما بر اساس میزان کثیف بودن البسه، ۳ سطح مختلف از زمان شستشو را به عنوان حق انتخاب خود خواهید داشت. به محض انتخاب برنامه دلخواه، زمان مورد نیاز برای چرخه شستشو جهت آن برنامه نشان داده می شود. در صورت فعل کردن دکمه انتخاب مدت زمان شستشو، چراغ مربوطه به روی صفحه نمایشگر روشن می شود. به طور مثال: با فشردن این دکمه در حالت "چرخه سریع" شما قادر خواهید بود تا یکی از سه گزینه هی ۱۴، ۱۳ یا ۱۲ دقیقه را انتخاب نمایید.

G - دکمه شروع با تأخیر



استفاده از این دکمه این امکان را برای شما فراهم می نماید تا زمان شروع برنامه شستشو را تا حد اکثر ۲۴ ساعت بصورت پیش اپیش تنظیم نمایید.
برای ایجاد تأخیر در آغاز کار دستگاه بصورت زیر عمل نمایید:

دکمه خاموش / روشن را بزنید.

استفاده از دکمه انتخاب برنامه (C) برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب نمایید. دکمه شروع با تأخیر (G) را بکبار فشار دهید (حرف h00 به روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود). اگر دکمه را یکبار فشار دهید یک ساعت تأخیر ایجاد می شود h01 به روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود) با هر بار فشار این دکمه، یک ساعت به زمان تأخیر اضافه می شود تا اینکه به عدد ۲۴ برسیم. در صورت فشار مجدد این دکمه، دوباره به h00 خواهیم رسید.

تنظیمات خود را با فشار دادن دکمه "آغاز/توقف" (R) تایید نمایید (چراغ نمایشگر روشن می شود). شما می توانید "شروع با تأخیر" دستگاه را با انجام مراحل زیر باطل نمایید: دکمه "شروع با تأخیر" را به مدت ۵ ثانیه فشرده تگه دارید تا صفحه نمایش تنظیمات مربوط به برنامه شستشوی انتخابی شما را نشان دهد.



در این مرحله شما می‌توانید با فشاردادن دکمه "آغاز/توقف" (R) دستور به شروع برنامه‌ای را که قبل انتخاب نموده بودید دهید و یا با فشاردادن دکمه "خاموش/روشن" (B) این فرآیند را کاملاً متوقف نمایید.

! اگر در طول فعالیت دستگاه، جریان برق قطع شود، حافظه دستگاه برنامه انتخابی شما را ذخیره و زمانیکه برق وصل شد فعالیت مجدد از نقطه توقف، آغاز خواهد شد.
توجه داشته باشید که اگر می خواهید از گزینه های انتخابی شستشو استفاده نمایید باید این کار را قبل از فشاردادن دکمه آغاز/توقف "انجام دهید.

- دکمه روز و شب

جهت کاهش سرعت چرخش مرحله‌ی میانی فرایند آبکشی به ۴۰۰ دور در دقیقه از این دکمه موجود برای همه‌ی برنامه‌های شستشو استفاده نمایید. در هنگام آبکشی نهایی میزان آب افزایش پیدا کرده تا شستشوی البسه در مرحله پایانی به شکل غوطه‌ور درآب انجام شود که این خود به منظور صاف شدن الیاف و جلوگیری از ایجاد چروک در البسه است.

در طول زمانیکه آب درون محفظه قرار دارد چراغ نمایشگر روشن می‌شود تا عدم فعالیت دستگاه را مشاهد کنید.

با زدن این دکمه خشک کن دورانی انجام می شود (در صورت فشاردادن این دکمه، عمل چرخش کاهاش پیدا می کند و یا متوقف می شود) تا البسه خشک شود و بعد از آن مرحله‌ی تخلیه انجام شود.

در این دستگاه از قطعه کنترل کنندهٔ الکترونیکی استفاده گردیده، که تخلیه آب در مرحله میانی را بدون هیچ گونه صدایی انجام پذیرمی نماید و در نتیجه این مورد برای استفاده در شب بسیار مناسب می‌باشد.

- دکمه "شستشوی اولیه"

همانطور که در جدول برنامه های شستشو نشان داده شده، این گزینه تنها برای بعضی از برنامه ها کاربرد دارد و برای البسه ای که به میزان زیاد کثیف هستند مورد استفاده قرار می گیرد. به هنگام استفاده از این دکمه ماده شوینده باید به داخل کشوی مربوطه که با علامت انسان داده شده ریخته شود (لطفاً به بخش محافظه کی مواد شوینده مراجعه نمایید) به شما توصیه می گردد تا تنها ۲۰٪ مقادیر پیشنهادی به روی بسته بندی مواد شوینده را به کار ببرید و ضمناً از حالت دهنده های الیاف در آن، برنامه استفاده ننمایید.

L- دکمه شستشوی ویژه



با فشار این دکمه که تنها در برنامه‌های شستشوی البسه نخی فعال است حسگرهای این سامانه جدید شروع به فعالیت می‌کنند. این گزینه هم به روی دمای انتخابی (حفظ آن در یک دمای ثابت در طول شستشو) و هم به روی عملکرد محفظه داخل دستگاه تأثیر می‌گذارد. محفظه‌ی داخل دستگاه طوری ساخته شده تا در شرایط معین با دو سرعت مختلف بچرخد. وقتی که موادشونده به البسه اضافه می‌شوند، محفظه طوری می‌چرخد که مواد به شکل برابر در تمام سطوح البسه پخش شوند. ولی در طول مراحل شستشو و آبکشی برای افزایش سطح پاکیزگی، سرعت چرخش محفظه بالا می‌رود. با استفاده از این سامانه خاص، اثربخشی‌بودن فرآیند شستشو بدون افزایش طول مدت شستشو افزایش می‌یابد.

M- دکمه توقف در آبکشی



فشار این دکمه موجب توقف آبکشی در مرحله نهایی است که منجر به باقیماندن آب در درون محفظه‌ی البسه می‌گردد.

در نتیجه البسه به صورت غوطه‌ور در آب باقی می‌ماند و این موجب می‌شود تا از هرگونه فشردگی و ایجاد چروک در البسه جلوگیری شود. در طول این مرحله که آب درون محفظه بی‌ حرکت قرار دارد، چراغ مربوطه روشن می‌شود تا نشان دهد فعالیت دستگاه متوقف است. با فشردن این دکمه فرآیند شستشو با انجام خشک کن دورانی نهایی (که ممکن است بنا به صلاح‌دید شما میزان آن کم و یا حتی حذف شده باشد) و در نهایت تخلیه پایان می‌پذیرد. در صورت انتخاب حالت روز/شب، این گزینه فعال نخواهد شد.

N- دکمه شستشوی پارچه‌های حساس



با استفاده از سامانه نوبن حسگر، شما می‌توانید در برنامه‌های شستشوی البسه نخی و ترکیبی، شستشوی جدید و خاص را بکار ببرید. این گزینه در حد بالایی به کیفیت تاروپود پارچه‌ها و در نتیجه لطفاً پوست صاحبان آنها توجه دارد. شستشوی البسه داخل محفظه در حجم آب بیشتر و با بکارگیری مراحل ترکیبی چرخشی که در آن آب بصورت مدام پر و خالی می‌شود، موجب پاکیزگی حداکثر البسه شما می‌شود. برای حصول اطمینان از بالاترین سطح شستشو، آب داخل دستگاه افزایش داده می‌شود تا مواد شوینده کاملاً در آن حل شود. همچنین، برای جدایمودن هرگونه ماده شوینده موجود در البسه، میزان آب در مرحله آبکشی افزایش داده می‌شود. این گزینه به

طور ویژه برای افرادی که دارای پوست حساس و لطیف هستند و حتی مقدار ناچیزی ماده شوینده باعث خارش یا آرژی در آنها می‌گردد، طراحی شده است. توصیه می‌شود که برای شستشوی البسه کودکان، لباس‌های لطیف و پارچه‌های حوله‌ای شکل که حجم بیشتر از مواد شوینده را به خود می‌گیرد از این گزینه استفاده نمایید. برای داشتن بترین عملکرد در شستشو، این گزینه همیشه در برنامه‌های مربوط به البسه نرم، پشمی و ابریشم فعال است.

۰- دکمه اتوماتیک

این برنامه (با برنامه‌های شستشوی البسه نخی کار نمی‌کند) با استفاده از این سامانه، میزان چین و چروک تا حد ممکن به حداقل می‌رسد.

R- دکمه آغاز/توقف

برای آغاز برنامه دلخواه خود این دکمه را فشار دهید.

! چند ثانیه پس از فشاردادن دکمه، فعالیت دستگاه شروع می‌شود. در طول چهار دقیقه ابتدایی چرخه‌ی شستشو، گزینه‌ی تنظیم حالت وزنی (تنهایاً فعال در زمان شستشوی البسه نخی یا مصنوعی) میزان وزن البسه را محاسبه و تا زمانیکه وزن مشخص شود، حداکثر زمان باقیمانده از فرآیند شستشو را هرینچه ثانیه یکبار به روزرسانی می‌کند. در زمان انجام این فعالیت، چراغ تنظیم حالت وزنی روشن است.

تغییر تنظیمات پس از آغاز برنامه شستشو (توقف)

در صورتیکه تمایل به تغییر تنظیمات پس از شروع به کار دستگاه دارید؛ دکمه آغاز/توقف (R) را به مدت دو ثانیه نگه دارید. چشمک‌زدن چراغ‌های دکمه‌ها و تایمر نشان‌دهنده‌ی متوقف شدن فعالیت دستگاه است. برطبق نیاز خود دستگاه را مجدد تنظیم و سپس دکمه آغاز را فشار دهید تا چراغ‌های چشمک‌زن خاموش شوند. اگر که مایلید لباس‌هایی را کم یا اضافه نمایید، باید چند دقیقه صبر نمایید تا قفل اینمی درب دستگاه غیرفعال و درب باز شود. بعد از پایان کار خود، درب دستگاه را بیندید و دکمه آغاز/توقف را فشار دهید تا ماشین لباسشویی شما فعالیت خود را از نقطه توقف ازسر بگیرد.




حذف یک برنامه شستشو

برای حذف یک برنامه شستشو شما باید یک دکمه آغاز/توقف را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

۵ - صفحه نمایشگر دیجیتال

صفحه نمایشگر امکان مشاهده وضعیت فعالیت دستگاه را به شما می‌دهد.

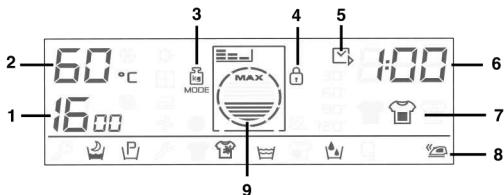

۱) سرعت خشک کن دورانی

به محض انتخاب یک برنامه شستشو، حداکثر سرعت خشک کن دوره‌ای مجاز برای آن برنامه به روی صفحه نمایش داده می‌شود. هر بار که دکمه (D) را فشار دهید سرعت خشک کن دورانی ۱۰۰ دور در دقیقه کاهش پیدا می‌کند. حداقل سرعت چرخش مجاز ۴۰۰ دور در دقیقه است و با اینکه می‌توانید با فشاردادن مجدد این دکمه، خشک کن دورانی را بطور کامل متوقف نمایید.

۲) دمای شستشو

وقتی برنامه شستشویی انتخاب شود صفحه نمایشگر دمای آب توصیه شده برای آن برنامه را نشان می‌دهد. دکمه تنظیم دما امکان کاهش یا افزایش دمای آب برنامه شستشوی دلخواهتان را به شما می‌دهد. هر بار که دکمه دما را فشار دهید مقدار دمای آب مربوط به برنامه انتخاب شده به روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

۳) چراغ تنظیم حالت وزنی Kg MODE

(این گزینه تنها در برنامه‌های شستشو البسه نخی و مصنوعی فعال است). در طول کل مدت شستشو حالت وزنی این امکان را به شما می‌دهد که اطلاعات مربوط به البسه درون محفظه را تحت نظر قرار دهید. بنابراین:

به محض فعال شدن این گزینه، در چهار دقیقه ابتدایی موارد زیر اتفاق می‌افتد:
میزان آب مورد نیاز تنظیم می‌گردد.
طول دوره چرخه شستشو تعیین می‌گردد.



سرعت چرخش براساس وزن البسه تعیین می‌گردد تا از هرگونه عدم تعادل جلوگیری شود. با این روش ، از میان صدها نوع ترکیب مختلف برنامه‌های شستشو، مناسب‌ترین آنها برای البسه شما اجرا می‌گردد. این گزینه با انتخاب یک برنامه ساده کار را برای شما آسان می‌کند. برای یک شستشو و خشک شدن ایده‌آل البسه، تنها کاری که شما باید انجام دهید تعیین نوع البسه و میزان آلوگی آنهاست.

۴) چراغ درب

بعد از بسته شدن کامل درب و روشن کردن دستگاه، چراغ قفل اینمی درب روشن می‌شود. به محض اینکه دکمه‌ی آغاز/توقف (R) زده شود، چراغ مربوط به آن ابتدا چشمک می‌زند و سپس تا پایان شستشو روشن باقی می‌ماند. اگر درب به طور کامل بسته نشده باشد چراغ مربوطه همچنان در وضعیت چشمک زن باقی خواهد ماند. چند دقیقه پس از پایان شستشو چراغ خاموش می‌شود و شما می‌توانید درب دستگاه را باز نمایید.

۵) زمان شستشو

در صورت انتخاب یک برنامه شستشو، صفحه نمایشگر زمان تقریبی مورد نیاز آن را نشان خواهد داد. اگر دکمه مرتبط را فشار بدهید و زمان طولانی‌تری را برای شستشو انتخاب نمایید چراغ مربوطه روشن خواهد شد.

۶) چراغ‌های مربوط به دکمه‌ها

اگر دکمه‌های عملکرد ویژه فشار داده شوند چراغ‌های مربوط به آن دکمه روشن می‌شود. اگر گزینه‌ای انتخاب شود که در تطابق با یک برنامه شستشو نباشد، چراغ مربوطه ابتدا روشن و سپس دوباره خاموش می‌شود.

۷) چراغ مربوط به نمایش حداکثر ظرفیت البسه و مواد شوینده

وقتی شما یکی از برنامه‌های شستشو را انتخاب نمایید. میزان حداکثر البسه مجاز برای آن برنامه و همچنین میزان مواد شوینده مورد نیاز به روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.




مواد شوینده



- ۲۰٪ مقدار حداکثر
- ۵٪ مقدار حداکثر
- مقدار حداکثر

میزان حداکثر البسه

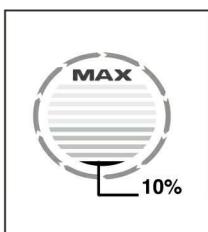


هر درجه نمایش داده شده به روی صفحه معادل ۱۰٪ حداکثر ظرفیت می‌باشد. وقتی که برنامه‌ای را انتخاب می‌نمایید میزان حداکثر ظرفیت البسه آن برنامه نمایش داده می‌شود. برای برنامه‌هایی که در آنها حالت تنظیم وزنی فعال است، دستگاه در دقایق ابتدایی شستشو میزان وزن دقیق البسه درون محفظه را محاسبه و بلافضله به روی صفحات نمایش می‌دهد.

جدول برنامه‌های شستشو

مقدار ماده شوینده			حداکثر دما تا سقف سانتیگراد	دماهی توصیه شده سانتیگراد	حداکثر وزن قابل شستشو شده کیلوگرم	وزن توصیه شده کیلوگرم	نمایشگر	برنامه‌های شستشو
شستشوی اولیه ۱	مواد افزودنی ۲	شستشوی اصلی ۳						
(●)	●	●	تا ۹۰ درجه	۴۰ درجه	۱۰	۹	1)	پارچه‌های نخی و کتان مقاوم
(●)	●	●	تا ۶۰ درجه	۴۰ درجه	۵	۴,۵	1)	پارچه‌های ترکیبی و الیاف مصنوعی
	●	●	تا ۴۰ درجه	۴۰ درجه	۳	۲,۵		الیاف بسیار لطیف
	●	▲	-	-	-	-		شستشوی سطحی (آپکشی)
			-	-	-	-		فقط خشک کن
			-	-	-	-		فقط تخلیه
	●	●	تا ۳۰ درجه	۳۰ درجه	۲	۱,۵	&	برنامه مخصوص پشم و ابریشم
	●	●	تا ۳۰ درجه	۳۰ درجه	۴	۳		برنامه مخصوص لحاف
	●	●	تا ۳۰ درجه	۳۰ درجه	۲,۵	۲,۵		پارچه‌های ترکیبی ورزشی
	●	●	تا ۴۰ درجه	۳۰ درجه	۲	۱,۵	 2)	برنامه شستشوی سریع ۱۴ دقیقه‌ای
	●	●	تا ۴۰ درجه	۳۰ درجه	۳	۲,۵		برنامه شستشوی سریع ۳۰ دقیقه‌ای
	●	●	تا ۴۰ درجه	۳۰ درجه	۴	۳,۵		برنامه شستشوی سریع ۴۴ دقیقه‌ای

لوازم خانگی
تعمیر
RS
ERVICE
AY

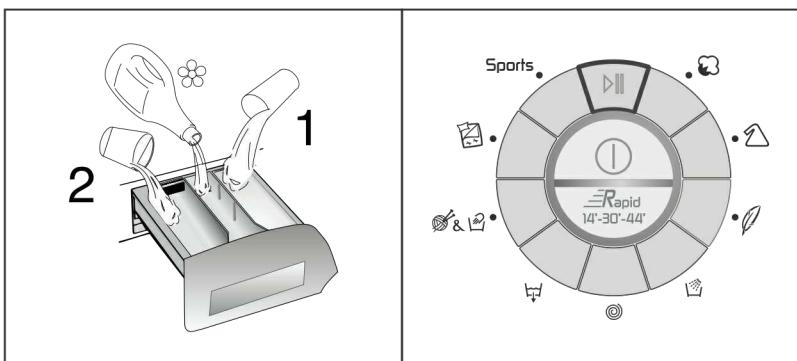

(●) انتخاب گزینه شستشوی اولیه فقط در برنامه هایی که در آنها گزینه شستشوی اولیه قابل اجراست امکان پذیر می باشد.

■ با فشار دادن دکمه تنظیم دمای آب شستشو شما می توانید در هر دمایی پایین تر از حد اکثر دمای تعیین شده شستشوی خود را انجام دهید.

۱) شما می توانید با فشار دادن دکمه زمان شستشو برای برنامه های نشان داده شده طول مدت آنها را تعیین نمایید. (طلانی، متوسط و کوتاه).

۲) شما می توانید با فشار دادن دکمه "زمان شستشو" در زمان فعل بودن برنامه شستشوی سریع، از گزینه های شستشو ۳۰ و ۴۴ دقیقه استفاده نمایید.

برنامه های پارچه های نخی این دستگاه بر اساس استاندارد ۲۰۱۰/۰۶۱ NO و ۲۰۱۰/۰۱۵ EU می باشد.

برنامه پارچه های نخی با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد

برنامه پارچه های نخی با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد

این دو برنامه برای البسه نخی با میزان کثیفی معمولی تعریف شده اند و از جهت مصرف ترکیبی برق و آب برای شستشوی پارچه های نخی، موثر ترین هستند.

این برنامه ها مطابق با برچسب شستشو مندرج به روی البسه هستند و البته دمای نمایش داده شده به روی صفحه نمایشگر، تقریبی می باشد.

△ شستشوی اولیه البسه‌ای که تعداد آنها محدود است و دارای لک‌هایی هستند که نیاز به مواد پاک‌کننده دارند با این دستگاه امکان‌پذیراست. ماده پاک‌کننده را در محفظه شماره ۲ در کشوی مواد شوینده بربزید و سپس دکمه RINSE را فشار دهید.

با پایان این مرحله، دستگاه را خاموش نمایید و سپس باقی البسه را اضافه و با انتخاب برنامه مناسب شستشو را ادامه دهید.

انتخاب برنامه

براساس انواع پارچه و درجه‌های مختلف کثیفی این دستگاه برنامه‌های شستشوی متفاوتی را دارد که برحسب برنامه، دما و طول شستشو با یکدیگر متفاوت است (جدول برنامه‌های شستشو را ملاحظه نمایید)



برنامه مخصوص پارچه‌های نخی و کتان مقاوم

برای البسه با درجه متوسط آلوگی این برنامه با بالاترین سطح شستشو و پاک‌کنندگی طراحی شده است. داشتن چندین مرحله چرخش مابین فرآیند شستشو، پاکسازی البسه شما را تضمین می‌کند. آخرين مرحله خشک‌کن دورانی موجب خشک شدن حداکثر البسه شما می‌شود. اين برنامه با دمای ۴۰ درجه تنظیم شده ولی شما می‌توانید با فشاردادن دکمه تنظیم دما، میزان آن را تغییر دهید.

ما شستشوی پارچه‌های نخی را با دمای ۴۰ درجه و با طول مدت زیاد توصیه می‌نماییم.



برنامه مخصوص پارچه‌های ترکیبی و الیاف مصنوعی

وجود سطوح مختلف آب و ریتم چرخشی محفظه البسه، موجب اثربخشی عالی این برنامه است. خشک‌کن دورانی ملایم موجب کاهش حداکثری چروک البسه می‌شود.



برنامه مخصوص الیاف پسیار لطیف

یک برنامه شستشوی جدید که دو فعالیت خیساندن و شستشو را به شکل ترکیبی برای این نوع البسه انجام می‌دهد. جهت گرفتن بهترین نتیجه، مراحل شستشو و آبکشی با مقدار آب زیاد انجام می‌شوند.

برنامه مخصوص آپکشی



این برنامه دارای سه مرحله آبکش با یک خشک کن دورانی (در صورت فشاردادن دکمه خشک کن دورانی قابل کاهش یا حذف می باشد) است و مناسب برای آبکشی هرگونه پارچه می باشد (به طور مثال پس از شستشو البسه را دست). همچنین این برنامه قابل استفاده پس از اجرای برنامه شستشوی لکه بری نیز می باشد.

برنامه مخصوص خشک کن دورانی



این برنامه بالاترین سطح میزان خشک کن دورانی را داراست (البته در صورت فشاردادن دکمه، مقدار خشک کن دورانی قابل کاهش است).

نامہ مخصوص ، تخلیہ آب



این برنامه موجب خروج آپ از دستگاه می‌شود.

فناوری ضربه‌ای (پالس)



با استفاده از نسل جدید موتورهای سه فاز که بوسیله سامانه الکترونیکی پیچیده‌ای کنترل می‌شوند، ما فرآیندی شبیه به حالت شستشو با دست را برای بکارگیری در طول چرخه شستشو ییجاد نموده‌ایم. این موتور جدید باعث می‌شود تا محفظه اصلی دستگاه به شکلی ضربه‌ای حرکت کند این نوع شستشو که شامل چرخش‌های نیمه کامل و توقف‌های نیمه کامل و توقف‌های زمان‌مند در جین فرآیند است موجب می‌شود تا آن را شبیه به شستشو با دست بدانیم.

ابن نوع از شستشو برای تمام برنامه‌هایی که با علامت  مشخص شده‌اند کاربرد دارد.

برنامه مخصوص پشم و ایریشم



این برنامه برای البسه پشمی که شستشوی ماشینی آنها مجاز، و یا البسه‌ای که شستشوی آنها در دسته البسه ابریشمی طبقه‌بندی می‌شود، تهیه شده است. حداکثردمای تعیین شده برای این برنامه ۳۰ درجه سانتیگراد می‌باشد که با سه شستشوی سطحی، یک حالت‌دهنده‌ی الیاف و در نهایت یک خشک‌کن دورانی ملايم يابان مي‌پذيرد.

برنامه مخصوص لحاف

این برنامه منحصرا برای یک عدد لحاف کوچک و یا یک البسه با سایز بسیار بالا می باشد. این برنامه شامل شستشو در آب خنک ۳۰ درجه همراه با سه مرحله پاک کنندگی با آب (یکی از مراحل حالت دهندهای الیاف است) و درنهایت یک خشک کن دورانی ملايم برای آبکشی می باشد. به شما پیشنهاد می گردد از دستورالعمل های شستشو مندرج برروی خود پارچه پیروی نمایید.

Sports

برنامه مخصوص البسه ورزشی


این دستگاه دارای یک برنامه ویژه برای لباس های ورزشی است. این برنامه به طور خاص برای البسه ورزشی که دارای آثار و لک حرکات ورزشی هستند ولی قابل شستشو در داماهای بالا نیستند طراحی شده است. این برنامه جهت مراقبت از البسه خاکی ولی لطیف شما، آنها را در دمای ۳۰ درجه می شوید که شامل دو مرحله شستشو (یکی از این مراحل به عنوان حالت دهنده الیاف عمل می کند) و خشک کن دورانی ۸۰۰ دور در دقیقه است.

برنامه مخصوص شستشوی سریع Rapid 14'-30'-44'

برنامه مخصوص شستشوی سریع

این برنامه امکان اجرای یک شستشوی سریع که تنها ۱۴ دقیقه طول می کشد را ایجاد می نماید این برنامه خصوصا برای البسه نخی و مصنوعی که به میزان کمی کثیف هستند مناسب می باشد. استفاده از دکمه زمان شستشو در " برنامه شستشوی سریع " شما را قادر خواهد ساخت تا از میان سه گزینه ۱۴، ۳۰ یا ۴۴ دقیقه یکی را انتخاب نمایید. در زمان استفاده از برنامه های سریع تنها از ۲۰٪ مقادیر توصیه شده برروی بسته مواد شوینده استفاده نمایید.


T - محفظه مواد شوینده

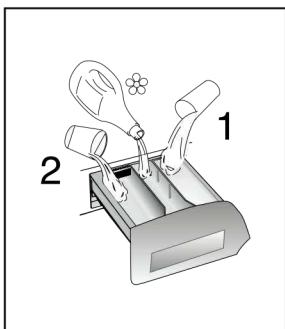

محفظه مواد شوینده به سه بخش تقسیم شده است: بخش شماره ۱، برای اضافه کردن مواد شوینده شستشوی اولیه، می باشد.

بخشی که دارای علامت است برای اضافه کردن نرم کننده ای الیاف، مواد خوشبوکننده، سفید کننده و غیره به کار می رود.


بخش شماره ۲، برای اضافه کردن ماده شوینده شستشوی اصلی، به کار می رود.

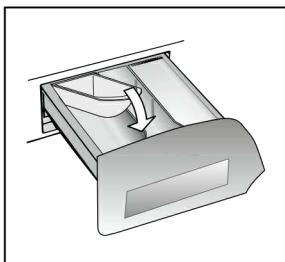

در صورت استفاده از مواد شوینده مایع، ظرف مربوطه را درون بخش شماره ۲ محفظه مواد شوینده قرار دهید. با انجام این کار، مایع شوینده مورد نظر دقیقا در زمان معینی از شستشو وارد محفظه البسه می شود.

در هنگام استفاده از عملکرد ویژه از بین برنزه لکه ها در برنامه شستشوی سطحی (آبکشی) باید این ظرف را درون بخش شماره ۲ محفظه مواد شوینده قرار دهید.

استفاده از برخی مواد شوینده مشکل است. در صورت توصیه های تولید کننده مواد شوینده، از یک پخش کننده در داخل محفظه البسه دستگاه استفاده نمایید.

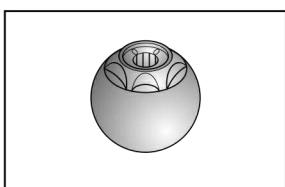

مواد افزودنی مایع را تها در بخش مربوطه که با علامت مشخص شده برویزید. این دستگاه طوری طراحی شده است که در تمام برنامه های شستشو شما می توانید در هنگام آبکشی نهایی، مواد افزودنی به دستگاه اضافه نمایید.

مواد شوینده، مکمل های شستشو و میزان مورد استفاده

انتخاب مواد شوینده

مواد شوینده برای مصارف عمومی

- ❖ پودرهای شوینده مناسب برای شستشو در ماشین لباسشویی، با امکان لکه بری، متناسب با استفاده در برنامه های شستشو با آب داغ (۶۰ درجه و بیشتر) و برای البسه سیار کثیف مناسب نیستند.

مکمل های لباسشویی

- ❖ نرم کننده های آب در مناطقی که آب مورد استفاده در رده سخت (پراللاح) یا خیلی سخت قرار می گیرد بکار می روند و بدان معناست که از مواد شوینده کمتری می توانیم استفاده نماییم.
- ❖ مواد شوینده اولیه برای شستشوی اولیه لکه ها قبل از شستشوی اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مواد بدان معناست که می توانیم از دمای کمتری در طول شستشو استفاده نماییم و در ضمن دیگر نیازی به استفاده از مواد شوینده با خاصیت "لکه بری" نخواهیم داشت.
- ❖ نرم کننده الیاف این ماده از گرفتگی و خشک شدن البسه مصنوعی جلوگیری می کند و موجب نرم شدن آنها می شود. در صورتیکه البسه را در ماشین خشک کن، خشک می نمایید، لباس ها بدون استفاده از نرم کننده لطیف خواهند بود.

از حلال ها در ماشین لباسشویی استفاده ننمایید!

- مواد شوینده را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- قبل از ریختن هرگونه ماده شوینده به داخل محفظه مربوطه دقیقاً شوی یا وسیله ای در داخل محفظه نباشد.
- میزان هر بار مصرف مواد شوینده ببروی بسته بندی آن ها ذکر شده است.
- دستورالعمل های موجود به روی بسته بندی مواد شوینده را مطالعه نمایید.



پودر شوینده:

تنهایا از مواد شوینده‌ای که برای شستشو با ماشین لباسشویی هستند استفاده نمایید. در صورت استفاده از کمترین مقدار مواد شیمیایی و دقت کافی نسبت به نوع البسه، میزان آلودگی و نوع ماده شوینده انتخابی، شما بپرین تیجه را در شستشو بدست خواهید آورد.

میزان استفاده از مواد شوینده به موارد زیر بستگی دارد:

- ❖ مقدار سختی آب بسته به میزان سختی آب و نوع ماده شوینده مورد استفاده قابل کاهش است.
- ❖ میزان البسه مورد شستشو: در صورت شستشوی مقدار کم البسه از ماده شوینده کمتری استفاده نمایید.

میزان استفاده از پودر شوینده:

برای البسه با سطح نرم‌الزینه، از برنامه شستشوی بدون گزینه "شستشوی اولیه" استفاده نمایید.

ماده شوینده را در بخش شماره ۲ کشی مریبوطه بریزید. برای البسه بسیار کثیف از گزینه "شستشوی اولیه" استفاده نمایید. ۱/۴ از ماده شوینده را در محفظه شماره ۱ و ۳ آن را در محفظه شماره ۲ بریزید. در زمان استفاده از نرم‌کننده آب، ابتدا ماده شوینده را بریزید و سپس نرم‌کننده را به بخش شماره ۲ اضافه نمایید.

میزان مصرف شوینده‌های مایع:

طریقه استفاده از مواد شوینده‌ی مایع برروی بسته‌بندی آنها درج گردیده است. در زمان استفاده از برنامه‌هایی که بدون مرحله "شستشوی اولیه" هستند شما می‌توانید مایع شوینده را به درون محفظه تعییه شده (برای مدل‌هایی که از چنین امکانی برخوردار هستند) بریزید.

توصیه‌هایی مفید برای مصرف کنندگان:

نکته‌هایی در مورد استفاده به صرفه و زیستمحیطی از دستگاه‌های برای صرفه جویی در مصرف آب، برق و مواد شوینده به شما توصیه می‌گردد که از حداکثر ظرفیت شستشو استفاده نمایید البته توجه نمایید که وزن البسه از حد مجاز بالاتر نزود. مصرف برق در یک شستشوی حداکثری ۵۰٪ کمتر از مصرف برق در دو شستشوی نیمه ظرفیتی می‌باشد.



تعزیر
لوازم خانگی

چه زمانی به شستشوی اولیه سطحی نیاز داریم؟

زمانیکه البسه واقعا کثیف هستند از برنامه شستشوی اولیه استفاده نمایید.

در صورت عدم استفاده از گزینه "شستشوی اولیه" برای لباس‌هایی که در سطح متوسطی کثیف هستند، شما می‌توانید بین ۵ تا ۱۵٪ در مصرف انرژی صرفه‌جویی نمایید.

چه دمایی را باید برای شستشو انتخاب نمایید؟

ابتدا باید به دستورالعمل سازنده البسه مربوطه توجه نمایید. برای شستشوی البسه با سطح آلوگی متوسط بهتر است از دمای ۴۰ درجه استفاده نمایید.

بکارگیری مواد ضد لک قبل از انجام شستشو بوسیله دستگاه موجب می‌شود تا به دماهای بیش از ۶۰ درجه برای شستشو نیاز نداشته باشیم.

در صورت استفاده از دمای ۶۰ درجه به جای ۹۰ درجه می‌توانید تا سقف ۵۰٪ صرفه‌جویی در مصرف برق داشته باشید.

شستشوی اصلی

- ❖ به شما توصیه می شود که از این دستگاه تنها برای شستشوی البسه‌ای که قابلیت شستشو با ماشین و مواد شوینده مخصوص ماشین را دارند استفاده نمایید و از شستن لباس‌هایی که شستشوی آنها به وسیله ماشین لباسشویی صحیح نیست خودداری نمایید.
- ❖ اگر می‌اید تا قالی‌های کوچک، ملحفه و موادر مشابه را بشویید، بهتر است که از گزینه خشک‌کن دورانی استفاده نفرمایید.

البسه را براساس نوع پارچه، میزان کثیفی و درجه دمای شستشو دسته‌بندی نمایید:

برای مراقبت و شستشوی بی نقص از لباس‌هایتان، همیشه از توصیه‌های:

شستشو با آب جوش ۹۵ درجه / 

البسه رنگی و یا شستشوی آسان ۶۰° / 

البسه پشمی یا لطیف ۴۰° / 

شستشو با دست استفاده نمایید. 

البسه‌ای که علامت شستشو با دست روی آنها درج شده است جهت شستشو با ماشین لباسشویی مناسب نیستند.

خشک و تمیز

برای موارد بسیار لطیف مثل لایه‌های نازک پرده، لباس زیر، جوراب شلواری و غیره، توصیه می‌شود که از کیسه یا تور شستشو، استفاده نمایید.


► البسه پشمی برای اینکه قابل شستشو باشد باید عبارت "Pure New Wool" (پشم خالص دست اول) بر روی آنها درج شده باشد. ضمناً باید بر روی آنها عبارت "non-matting" (بدون مواد افزودنی) یا "machine washable" (قابل شستشو با ماشین لباسشویی) قید شده باشد.

► البسه جدید رنگی از خود رنگ پس می‌دهند. این می‌تواند خود باعث رنگ گرفتن سایر البسه شود. بنابراین ما پیشنهاد می‌نماییم که البسه رنگی برای اولین بار جداگانه شسته شوند.


برای شستشویانهای بعدی البسه رنگی تنها تا سقف ۴۰ درجه سانتیگراد قابل ترکیب با البسه سفید یا روشن هستند.



! در زمان دسته‌بندی البسه از نبود اقلام فلزی مانند مواد زیر در میان البسه اطمینان حاصل نمایید.



- گیره کاغذ، سنجاق، سوزن، بست، سکه و غیره
- رو بالش دکمه‌دار، زیپ و بسته‌های بزرگ، سیم‌های داخل لباس شب
- بسته‌های پرده

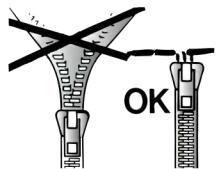


- ضمناً به برچسب‌های دوخته شده روی البسه دقیق لازم را مبذول بفرمایید. در طول دسته‌بندی البسه اگر آثار و لک‌های شدیدی را به روی البسه ملاحظه ننمودید، لطفاً از مواد لک برنده قوی و یا ابزار خاص پاک‌کننده‌ی لک استفاده نمایید.

- به شما توصیه می‌نماییم که در هر بار شستشو، به علت جذب بالای آب توسط حوله‌ها تعداد محدودی از آنها را در داخل دستگاه جهت شستشو قرار دهید.

طريقه صحیح شستشو

مرحله آماده کردن البسه

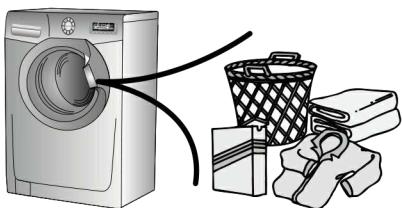


۱) البسه مورد شستشو را انتخاب نمایید.

۲) درب دستگاه را باز نمایید.

۳) البسه مربوطه را درون محفظه دستگاه بگذارید. درب دستگاه را بندید و اطمینان حاصل نمایید که هیچ یک از البسه‌ها مانع بسته شدن درب نشود.

۴) محفظه مواد شوینده را باز و ماده شوینده را متناسب با برنامه انتخاب شده و کثیفی البسه درون قسمت مربوطه بریزید.

در صورت نیاز از مکمل‌های شوینده استفاده نمایید (صفحه ۲۲ را ملاحظه نمایید).
محفظه مواد شوینده را مجدداً بندید.

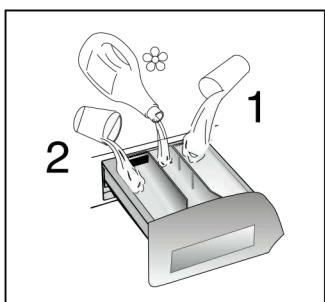

انتخاب برنامه‌ی شستشو

جهت انتخاب مناسب‌ترین برنامه به توضیحات مندرج بر روی دستگاه و یا جدول راهنمای برنامه‌های شستشو مراجعه نمایید.

- ❖ با فشاردادن دکمه "خاموش/روشن" دستگاه را روشن نمایید.
- ❖ برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید.

دمای آب را بر حسب ضرورت تنظیم نمایید.

گزینه عملکردهای ویژه را بر حسب ضرورت انتخاب نمایید. از باز بودن شیرآب و قرار گرفتن صحیح شیلنگ خروجی آب اطمینان حاصل نمایید.

دکمه آغاز/توقف (start/pause) را فشار دهید.

وقتی که این دکمه را فشار دهید دستگاه فرایند شستشو را آغاز می‌کند.

! در صورت قطع برق در زمان کار دستگاه، یک حافظه ویژه برنامه مورد نظر را ذخیره و وقتی که جریان برق مجدداً وصل شد آن را از همان نقطه که متوقف شده بود ادامه خواهد داد.

زمان به پایان رسیدن یک برنامه شستشو

کلمه پایان end به روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

صبر نمایید تا درب دستگاه باز شود (پس از چند دقیقه بعد از پایان شستشو).

چراغ Door Security (ایمنی درب) خاموش می‌شود.

با فشاردادن دکمه "خاموش/روشن" دستگاه را خاموش نمایید.

درب دستگاه را باز و الیسه را خارج نمایید. شیرآب را بینندید.




تعمیر
لوازم خانگی

نظافت و رسیدگی زمان مند به دستگاه

برای تمیز کردن بخش خارجی دستگاه خود از تمیز کننده های همراه با الکل یا تینرا استفاده ننمایید.
استفاده از یک دستمال مرطوب کافی است. ماشین لباسشویی به رسیدگی زیادی نیاز ندارد.


تمیز کردن اجزای محفظه‌ی مواد شوینده

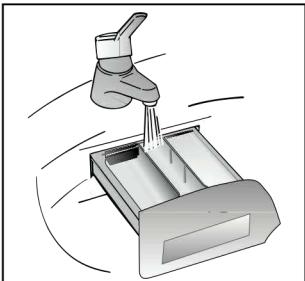

با وجود اینکه خیلی ضروری به نظر نمی رسد ولی شما می توانید اجزای محفظه مواد شوینده را از پسماندهای مواد افزودنی و شوینده پاک نمایید.

برای این کار محفظه مواد شوینده را به سمت خود بکشید، و از محل مربوط به آن خارج نمایید البته نیازی به کشش شدید نیست.

با آب تمام اجزا آن را بشویید.

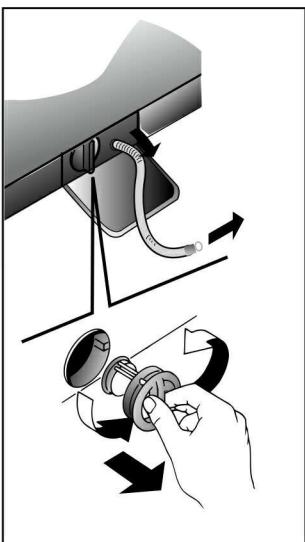

تمیز کردن فیلتر

جهت جلوگیری از مسدود شدن شیلنگ ها توسط اشیائی (سکه، دکمه، غیره) که ممکن است راه جریان آب در شیلنگ را بیندد، این دستگاه مجذب ره فیلتر خاصی است که به راحتی قابل بازو بسته شدن است. به شما توصیه می کنیم که ماهی یکبار فیلتر دستگاه را تمیز نمایید.

مراحل شستشو به شرح زیر است:

- ۱) درب جلوی فیلتر را باز نمایید.
- ۲) این گزینه تنها در بعضی از مدل های این دستگاه موجود می باشد. شیلنگ کنار فیلتر را بیرون بکشید و درون یک ظرف بگذارید و سپس دریچه آن را باز نمایید تا آب درون فیلتر تخلیه شود.
- ۳) قبل از جداسازی فیلتریک حوله جذب کننده زیر درب فیلتر قرار دهید تا آب کمی که در فیلتر و پمپ باقیمانده است را جذب کند.
- ۴) فیلتر را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگیره آن به شکل عمودی قرار گیرد و سپس فیلتر را بیرون بکشید. سپس آن را تمیز نمایید.
- ۵) بعد از تمیز کردن فیلتر تمام مراحل بالا را به شکل عکس اجرا نمایید.


! جهت خروج آب (در صورت نیاز به نظافت فیلتر) در حین فرآیند شستشو، دستگاه را خاموش نمایید شیلنگ کنار فیلتر را بپرسون بکشید و درون یک ظرف بگذارید و سپس دریچه آن را باز نمایید تا آب درون آن تخلیه شود.

تمیزکردن شیشه درب

شیشه درب دستگاه را هر چند وقت یکبار با یک دستمال مرطوب پاک نمایید. جمع شدن خاک و رسوبات ممکن است موجب نشت آب از درب دستگاه شود. از پاک کننده های زیراستفاده ننمایید زیرا باعث خشافتادن به روی سطح شیشه ای می شوند.

جایه جایی دستگاه و یا دوره های طولانی که دستگاه

موردن استفاده قرار نمی گیرد:

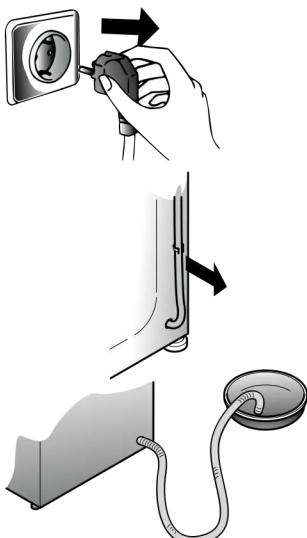

اگر دستگاه از جایی به جای دیگر منتقل شده و یا باید به مدت طولانی در جای سرد نگهداری شود، تمام آب داخل شیلنگ های آن باید خالی شود دو شاخه دستگاه را از پریز جدا نمایید. سپس شیلنگ های ورود و خروج آب را رو به پایین درون یک ظرف بگذارید تا آب کاملاً تخلیه شود. در صورت نیاز به وصل دستگاه تمام مراحل را به طور برعکس انجام دهید.



نقایصی که شما خودتان می‌توانید پرطرف نمایید.

رفع خطا	دلیل	خطا
دو شاخه را به پریز پریند. دستگاه را روشن نمایید. بررسی نمایید. درپ دستگاه را بیندید.	دو شاخه به برق وصل نیست. دستگاه روشن نیست. جریان برق قطع است. فیوز پریده است. درپ دستگاه باز است.	۱) هیچ برنامه‌ای کار نمی‌کند.
بررسی نمایید. شیرآب را باز نمایید. برنامه صحیح را انتخاب نمایید. شیلنگ‌های آب را صاف نمایید.	دلابل قسمت ۱ را بررسی نمایید. شیرآب بسته است. برنامه انتخاب شده صحیح نمی‌باشد. شیلنگ‌های آب پیچ خورده اند.	۲) آب وارد دستگاه نمی‌شود.
شیلنگ تخلیه را صاف نمایید فیلترا بررسی نمایید صفحه ۲۹ خروجی فاضلاب را باز نمایید.	شیلنگ‌های آب پیچ خورده اند. اشیاء خارجی در فیلترا وجود دارد. خروجی فاضلاب منزل دچار گرفتنی شده است.	۳) عمل تخلیه آب انجام نمی‌شود.
واشر را تعویض، شیلنگ و شیرآب را کنترل نمایید. خروجی فاضلاب را باز نمایید. کشوي مواد شوینده را تمیز نمایید. چند دقیقه صبر نمایید تا آب دستگاه خارج شود.	واشر را مابین شیرآب و ورودی شیلنگ نشستی دارد. خروجی فاضلاب منزل یا شیلنگ تخلیه مسدود شده است. محفظه مواد شوینده مسدود شده است.	۴) زبردستگاه و اطراف دستگاه آب ریخته است.
دکمه آغاز و توقف را بزنید و برنامه جدیدی که دارای برنامه خشک کن دورانی است را انتخاب نمایید.	آب کاملاً تخلیه نشده است. گزینه "بدون شک کن دورانی" انتخاب شده (تنهای در بعضی مدل‌ها این گزینه وجود دارد).	۵) محفوظه داخل دستگاه نمی‌چرخد
از پایه تنظیم ارتفاع استفاده و دستگاه را تراز نمایید. پیچ‌های تگهدارنده و انتقال دستگاه را باز نمایید. البسه را به شکل هم سطح در محفظه پخش نمایید.	دستگاه روی سطح مستطیق فرار ندارد و یا تراز نیست پیچ‌های تگهدارنده انتقال دستگاه به هنگام نصب باز نشده اند.	۶) دستگاه هنگام اجرای خشک کن دورانی لرزش شدید دارد.
چند دقیقه صبر نمایید.	هنوز از زمان پایان برنامه چند دقیقه نگذشته است.	۷) درپ باز نمی‌شود.
با خدمات طلاسی بیکان تماس حاصل نمایید.	—	۸) صفحه نمایش خطاهای ۰،۱،۵،۷،۸ را نشان می‌دهد.
از وصل بودن شیلنگ و باز بودن شیرآب اطمینان حاصل نمایید.	آگیری کامل انجام نشده است.	۹) صفحه نمایش خطای شماره ۲ را نشان می‌دهد.




خطا	دلیل	رفع خطا
صفحه نمایش خطای شماره ۳ را نشان می دهد.	تخیله آب انجام نمی پذیرد.	از بازبودن مسیر تخلیه اطمینان حاصل نمایید.
صفحه نمایش خطای شماره ۴ را نشان می دهد.	آب بیش از حد وارد دستگاه شده است.	ورود آب به دستگاه را متوقف نمایید. با خدمات طلایبی نیکان تماس حاصل نمایید.
صفحه نمایش خطای شماره ۹ را نشان می دهد.	—	دستگاه را خاموش نمایید. مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر نمایید. سپس مجدد برنامه شستشو را آغاز نمایید.

در زمان اجرای خشک کن دورانی صدای متفاوتی از دستگاه به گوش می رسد. این به دلیل آن است که دستگاه برای عملکرد بهتر مجهز به یک موتور انیورسال می باشد.



داده های فنی	مدل ۹ کیلویی	مدل ۱۰ کیلویی
حداکثر ظرفیت البسه خشک	9kg	10kg
فشار آب	0.05÷0.8 mpa	0.05÷0.8 mpa
ابعاد		
عرض	60cm	60cm
عمق	58cm	64cm
ارتفاع	85cm	85cm

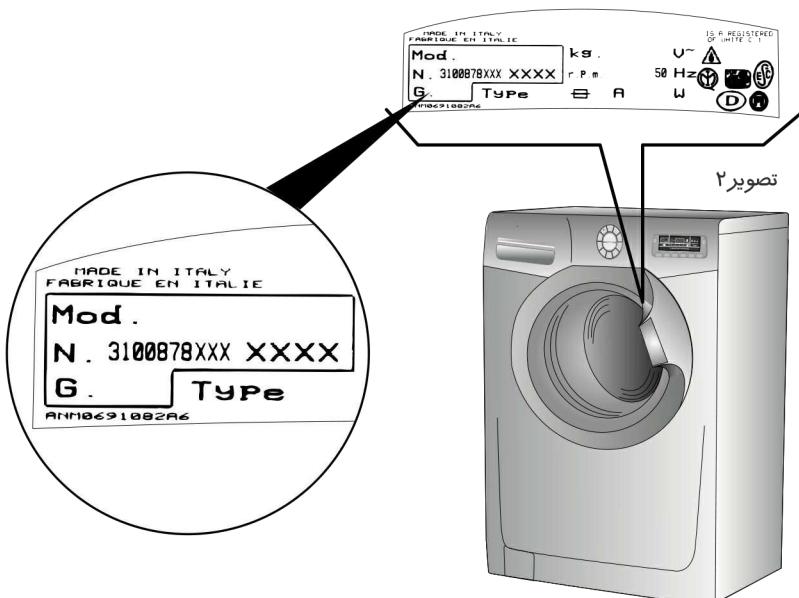


! درای آگاهی از جزئیات الکتریکی، به جدول توضیحات مندرج به روی دستگاه در قسمت ورودی برق مراجعه بفرمایید

این دستگاه مطابق با استانداردهای اروپا به شماره های : EEC ۲۳/۲۳ و ۸۹/۳۳۶ و EEC ۲۰۰۶/۹۵ و EC ۲۰۰۶/۱۰۸ و اصلاحات بعدی جایگزین شده است.



تعوییر
لوازم خانگی

تنظیم و نصب

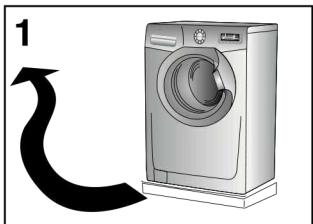

دستگاه را به نزدیکی محل مورد استفاده منتقل نمایید

و یونولیت زیردستگاه را جدا نمایید. (شکل ۱)




بست شیلنگ پشت دستگاه را باز نمایید(شکل ۲)

پیچ های نگهدارنده و انتقال دستگاه که با A و B

مشخص شده است را باز نمایید. (شکل ۳).

برای بستن چهارسوارخ پشت دستگاه از درپوش های

موجود در بسته دفترچه راهنمای استفاده نمایید.

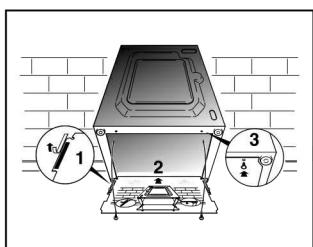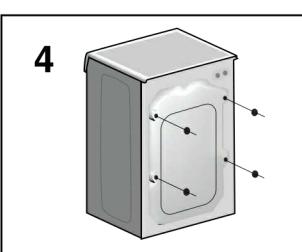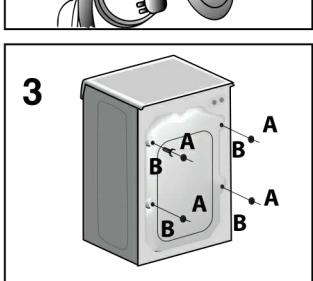

اجزا بسته بندی را دور از دسترس کودکان نگهداری
نگهداری نمایید.

در صورت نیاز به عایق بندی زیر دستگاه از صفحه
مخصوص استفاده نمایید.


از پایه های تعییه شده در زیر دستگاه برای تنظیم ارتفاع
استفاده نمایید:

(۱) مهره موجود روی پایه را در جهت عقربه های ساعت
چرخانید تا تنظیم کننده پیچ به روی پایه آزاد شود.

(۲) ارتفاع پایه را برای ثابت شدن به روی زمین تنظیم
نمایید.

(۳) با چرخاندن مهره پایه در جهت خلاف جهت
عقربه های ساعت جای آن را ثابت نمایید.

! ماشین لباسشویی را روی یک سطح صاف و محکم

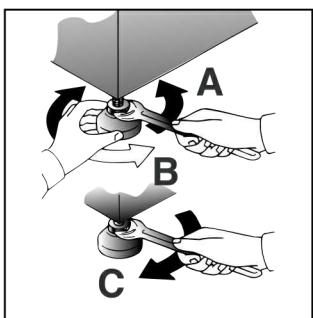


قرار دهید دقیق نمایید با دیوار و کابینت و ... در تماس نباشد.



! به شما توصیه می‌کنیم برای ثابت نگهداشتن دستگاه به هنگام جابه‌جایی احتمالی درآینده، قطعات مربوطه را نزد خود نگه دارید.

در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده و ایجاد هرگونه مشکل، خدمات طلایی نیکان از پذیرش هرگونه مسئولیت معذور است. مصرف کننده باید تمام هزینه‌های مربوطه را بر عهده بگیرد.

نصب شیلنگ ورودی آب دستگاه

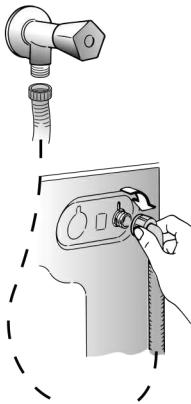


با استفاده از شیلنگ‌های نو دستگاه را به شیرآب وصل نمایید. استفاده از شیلنگ‌های دست دوم خودداری نمایید.

دستگاه دارای یک شیلنگ ورودی آب $\frac{3}{4}$ استاندارد P.S.I.B است که به بخش ورود آب دستگاه و شیرآب وصل می‌شود.

قطعه‌ای در این دستگاه وجود دارد که با استفاده از آن از خدمات ناشی از نشت آب در شیلنگ ورودی جمع می‌شود و موجب فعال شدن سامانه آب نشستی در شیلنگ ورودی می‌شود. در این سوپاپ اطمینان آن می‌شود. با این کار از ورود آب به دستگاه جلوگیری می‌شود. این مورد در تصویر رو برو قسمت A نمایش داده شده است. در صورت بروز این مشکل با خدمات پس از فروش خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

! این دستگاه فقط نیاز به آب سرد دارد در نتیجه تنها یک شیلنگ نیاز خواهد داشت. شیر آب گرم را به دستگاه وصل ننمایید. سامانه استفاده از آب سرد باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. فقط آب مورد استفاده در فرآیند شستشو به گرم شدن نیاز دارد.

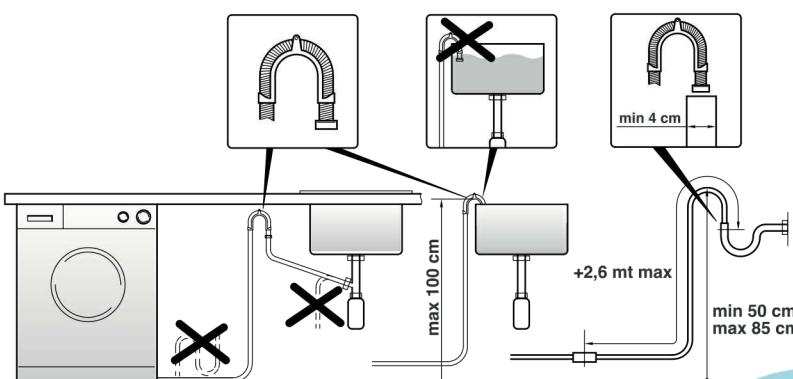

! به شما توصیه می‌شود که پس از هر بار استفاده از دستگاه، شیرآب را بیندید تا دستگاه از منبع آب اصلی کاملاً جدا باشد.

جهت عملکرد صحیح دستگاه، شیلنگ تخلیه آب دستگاه باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۸۵ سانیتمتر از سطح زمین فاصله داشته باشد.

نصب جریان برق دستگاه و نکات ایمنی

این دستگاه برای کار با جریان برق تک فاز با ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز می‌باشد. پریز برق دستگاه باید دارای اتصال زمین (ارت) باشد.

پریز برق دستگاه باید قادر به تحمل حداکثر توان مصرفی دستگاه (۳ کیلووات) و ۱۰ آمپر جریان باشد.

بعد از نصب، دستگاه طوری باید مستقر شود که کابل برق و دوشاخه در دسترس باشد. از اینکه منزل شما دارای سامانه ایمنی اتصال زمین (ارت) می‌باشد اطمینان حاصل نمایید. پریز منزل و دوشاخه دستگاه شما باید متناسب و از یک نوع باشند.

⚡ جهت جلوگیری از فشار بار مضاعف و یا اختلالات ناشی از رطوبت، از مواردی مانند چندشاخه یا سه راهی برق و یا منبع الکتریکی سیار استفاده ننمایند. تمام محصولات XPERIAL منطبق با اصول تعیین شده موسسه کیفیت عالمی تجاری می‌باشند.

در صورت آسیب‌دیدن کابل برق دستگاه و برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی، با خدمات طلایی نیکان تماس بگیرید.

