


# RAYCO

ماشین لباسویی تمام اتوماتیک رایکو

مدل R50 - 609

دفترچه راهنمای

نصب و راهنمای استفاده کننده



تحمیر  
لوازم خانگی

فهرست مطالب

صفحه

۳	هشدارها
۴	توضیحاتی درباره ماشین لباسشوئی
۴	نصب
۶	آموزش طرز کار
۹	محافظت و نگهداری
۱۲	جدول های برنامه
۱۳	صفحه کلید
۱۳	مشخصات فنی



ضمن تشکر از حسن توجه برای انتخاب لباسشویی رایگان، لطفاً آموزش‌های زیر را جهت استفاده آسان و مطمئن، با دقت مطالعه فرمایید.

## هشدارها

از این ماشین تنها باید بعنوان ماشین لباسشویی استفاده شود. هر گونه استفاده دیگر میتواند نادرست و در نتیجه خطرناک باشد. از تماس دست یا پای خیس با ماشین لباسشویی خودداری فرمایید.

از به راه انداختن ماشین لباسشویی توسط کودکان خودداری فرمایید.

درب ماشین لباسشویی تنها باید پس از اتمام کار ماشین لباسشویی باز شود.

در صورت نیاز، ماشین لباسشویی را با فشار دادن دکمه ON و با فشار دادن و آزاد کردن کلید STOP خاموش کنید.


اگر ماشین لباسشویی روی سطحی پوشیده با فرش قرار دارد، اطمینان حاصل کنید که جریان هوا میان پایه های ماشین لباسشویی و فرش وجود دارد.

فرش یا موکت نباید مسبب مسدود شدن منافذ قرار گرفته در کف ماشین لباسشویی شود.

در صورت صدمه دیدن لباسشویی، حتماً می باید توسط شرکت سازنده و یا سرویس کار مجاز آن شرکت و یا توسط شخصی که دارای صلاحیت می باشد، تعویض گردد تا از پیش آمدن هر گونه اتفاقی جلوگیری شود.



هیچگاه با دستهای خیس  
دو شاخه را به پریز وارد یا از  
آن خارج ننمایید.

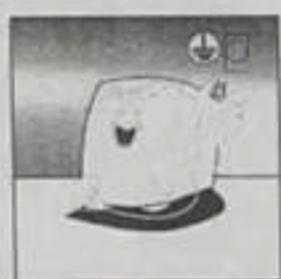

ماشین لباسشویی می باید  
طبق قانون، از اتصال سیم  
ارت برخوردار باشد.



از استفاده از سه راهی ها و  
پریزهای چند اتصالی  
خودداری فرمایید.



از قرار دادن لباسشویی  
در معرض بارش های  
جوی خودداری فرمایید



درب ماشین لباسشویی  
۳ دقیقه پس از اتمام  
کار و یا خاموش شدن  
آن باز نمیگردد.



برای تمیز کردن و یا تعمیر  
کردن ماشین لباسشویی سیم  
دو شاخ آنرا از پریز خارج  
نمایید.



برای خارج ساختن دو شاخه  
لباسشویی از پریز از کشیدن  
سیم آن خودداری فرمایید.



توضیه می شود، پس از  
استفاده، دو شاخه ماشین  
را از پریز خارج کرده و  
شرورودی آب را  
بستید.

(۲)



تعمیر  
لوازم خانگی

## توضیحاتی درباره ماشین لباسشوئی رایکو

ماشین لباسشویی یکی از انواع خانگی است که برای شستن پارچه های مختلف از آن استفاده می شود.

لیاستوپی رایکو با کیفیتی بیار بالا، دارای صفحه فرمانی بیار زیبا می‌باشد.

موتور و همچنین تمامی قسمتهای متحرک ماشین لباستویی رایکو به گونه‌ای طراحی و ساخته شده اند که در هنگام کار، بسیار بی‌صدا و آرام عمل می‌کنند.

دیگ بزرگ استبل و ضد زنگ لباستوی رایکو به گونه‌ای نصب شده است که علاوه بر حفظ کیفیت در طول عمر البسه و منسوجات، شستشوی بسیار با کیفیتی را ارائه می‌دهد.


صفحه کلید فرمان لیاستوبي رايکو انتخاب آسان هر نوع برنامه شستشو را فراهم می سازد.

استحکام فرق العاده ماشین لیاستوی رایکو، نتیجه سعی و تحقیقات وسیم گروهی بسیار عظیم می باشد.

نصب  
هشدار

نصب لباس‌شویی می‌باید توسط سرویسکاری با صلاحیت و طبق آموزش‌های سازنده آن صورت گیرد نصب نادرست، می‌تواند موجب خسارت و یا حتی حدمه دیدن اشخاص گردد.

ماشین لباسشویی باید روی سطحی صاف و در محیطی با دمای بیش از ۳ درجه سانتیگراد قرار گیرد به طوری که سیم‌ها و لوله‌هایی که در پشت لباسشویی قرار گرفته‌اند، صدمه نیئند.

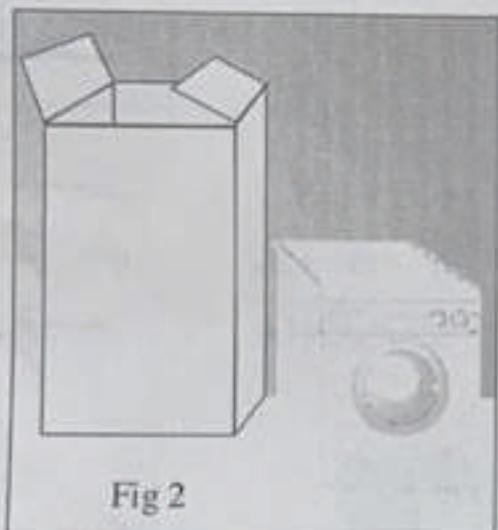

خارج ساختن از بسته بندی

ماشین لامشویی رایکورا در محل نصب قرار داده و بسته بندی بیرونی آن را باز کنید چنانچه انسجام واستحکام لامشویی از نظر شما مورد تردید می باشد، از نصب آن خودداری فرماید و از سوی کاری با صلاحیت در این رابطه کمک بخواهید.

به تصویر صفحه کلید فرمان (صفحه ۱۳) و جدول برنامه‌ها (صفحه ۱۲) مراجعه شود.

هشدار!

به دلیل حمل و نقل، قطعات متحرک لباستویی توسط پیج و محورهایی در جایشان ثابت شده‌اند قبل از راه اندازی ماشین لباستویی پیج و محورهای آن جدا نماید (تصویر شماره ۳)

از باز کدن بیهودگی و محرمانه بود به دو شاخه می رسد که در گیف محتوی مدارک قرار دارد.

(17)



## نصب

با احتیاط لباسشویی باید در محلی قرار داده شود که پریز دو شاخه در دسترس باشد.  
برای عملکرد مناسب، لباسشویی می تواند پایه ها امکان پذیر می باشد. (تصویر شماره ۴)  
هنگامی که لباسشویی در سطحی صاف و تراز قرار گرفت پایه های آن را با آچار محکم و ثابت نمایید.

## اتصال الکتریکی

دقت نمایید که ولتاژ قید شده روی برچسب اطلاعات فنی داخل دستگاه با ولتاژ منبع تامین برق تطابق داشته باشد.  
کنتور، میزان برق را برای حداکثر میزان لباس ریخته شده در ماشین تامین می کند.  
دو شاخه را در پریز وارد کنید و اطمینان پیدا کنید که اتصال سیم ارت داشته باشد. (تصویر شماره ۵) چنانچه پریز مورد نظر برای دو  
شاخه لباسشویی مناسب نباشد، می باید توسط شخصی دارای صلاحیت، تعویض گردد.  
بهتر است از استفاده از آدپتور ها، سه راهی ها و پریز های چند اتصالی، خودداری گردد.

## اتصال آب

شیر آب را باز کنید و بگذارید تا مقدار زیادی آب جریان پیدا کند تا کاملاً زلال و پاک شود.  
این روش، بخصوص برای کسانی توصیه می شود که از سیستمهای جدید آبرسانی استفاده می کنند و یا از آبی استفاده می کنند که  
مدتی است در لوله مانده است.

لوله آب لباسشویی را به شیرآب وصل کنید، فیلتر را در محل نظر قرار داده و با دست آن را محکم کنید. (تصویر شماره ۶)  
دقت کنید که سر دیگر شلنگ آب به ورودی آب محکم بسته باشد. (تصویر شماره ۷)

لوله تخلیه را در ارتفاع حداقل ۶۰ سانتیمتر قرار دهید. این ارتفاع نباید از ۹۰ سانتیمتر از سطح زمین بیشتر باشد. (تصویر شماره ۸)

توجه: برای جلوگیری از بیرون زدن آب، شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی را بدون هوا بیندید.  
اگر سیستم لوله کشی محل، سیستم چاه تخلیه ندارد، شلنگ را توسط بست به طرف شویی یا دستشویی وصل کرده و آن را به شیر  
بیندید. (تصویر شماره ۹)

به خاطر داشته باشید که هنگام حرکت دادن لباسشویی، ماشین نباید به دیوار فشرده شود.  
ماشین لباسشویی باید توسط شلنگ جدید به شیر آب متصل باشد و از استفاده شلنگ های کهنه خودداری نمایید.

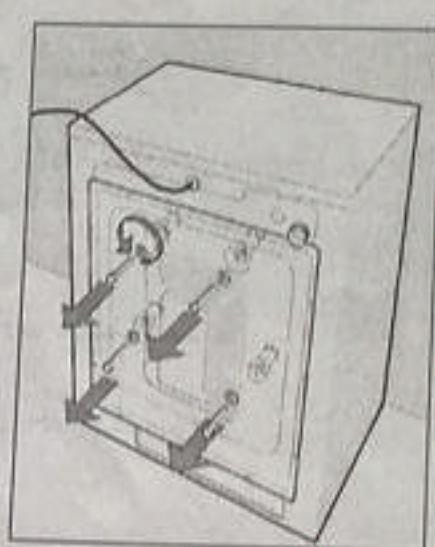


Fig 3

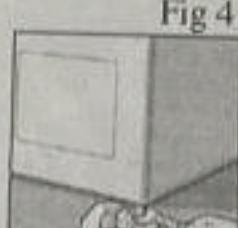


Fig 4



Fig 5

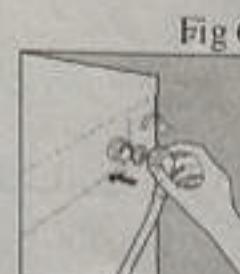


Fig 6

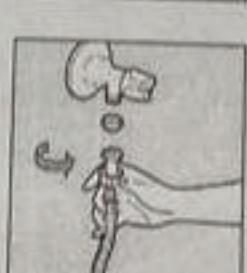


Fig 7

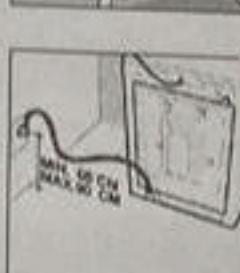


Fig 8



Fig 9



از بین بردن لکه‌ها

تمام لکه‌ها نمی‌توانند توسط ماشین لیاستوچی از بین برده شوند.

آموزش‌های زیر جهت انجام شستشوی بهتر و از بین پردن کامل لکه‌های روی لباسها توصیه می‌شود:

لکه موم مانند مثل شمع: برای ازین بردن این گونه لکه ها، ابتدا باله کند چاقو، لکه را تا جای ممکن بردارید، سپس کاغذی را روی لکه قرار داده و اتو را روی آن قرار دهید، لکه بر طرف میشود.

لکه جوهر خود کار: پارچه نرمی را به الکل ۹۰ درجه بدون رنگ آغشته کرده و روی لکه بمالید دقت کنید که با این کار لکه بخش نشود.

اثر کپک یا رطوبت: پس از امتحان پارچه لباس در قسمتی از آن که دیده نمی‌شود و اطمینان از اینکه رنگ پارچه ثابت است، لباس را در آب قرار دهید و به آن مایع سفید کننده اضافه کنید. در غیر این صورت لباس را در آب اکسیژن ۱۰ درصد به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار دهید.

لکه اتو: چنانچه لکه بوجود آمده پر رنگ نیاشد از روش پیشنهاد شده برای ازین یاردن اثر کمک در رطوبت استفاده ننماید.

لکه رنگ زدگی : برای از بین بردن آن، لکه، از محلول ضد زنگ و طنیر دستور استفاده کنند.

لکه آدامس: با استن آن را رفق نموده و با باز سه ای، تمیز باک کند.

**رنگ:** نگذارید رنگ خشک شد. بلا فاصله رنگ را با حلالی که روی ظرف رنگ نوشته شده (آب، تربانین، تری کلر و اتيلن) بر طرف نمایید. با آب و صابون شسته و سپس آب کشی نمایید.

**لکه روژلب:** اگر جنس پارچه کتان و یا پشم باشد اثر آن را پاک کنید و اگر جنس پارچه از ابریشم بود از تری کلرو واتیلن استفاده نمایید.

لاك ناخن: يك برگ کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار بگذاري، و سپس پشت قسمت لک شده را به استن آغشته نمایيد.  
کاغذ جذب کننده باید لاك را جذب کند اين کار را به دفعات تكرار كنيد تا لاك کاملا از بين برود.

لکه فلز: برای از بین بدرن این گونه لکه ها از آبیلمو استفاده نمایید تا تمام لکه و یا بیشتر آن از بین برود.

لکه گریس و یا قیر: مقداری کره تازه روی لکه بمالید و بگذارید مدتی بماند، سپس با تربانتین آن را پاک کنید.

سکه سبزی: به آرامی صابون بزنید، کمی مایع سفید کننده را رفیق کرده و روی آن بمالید. برای پارچه های پشمی، الکل ۹۰ درجه سی تواند مفید باشد.

## توضیحات علایم شستشو:

قبل از قرار دادن لباس ها در ماشین لباسشویی به علایم روی برچسب لباسها دقت فرماید تا برنامه مناسب را برای شستشو انتخاب نمایید.

### جدول زیر می تواند مفید باشد:

- روی سطح صاف خشک شود.  
■ شستشو با دست



■ با آب شسته شود.	روی بند رخت خشک شود.
▲ قابل سفید کردن	روی چوب لباسی خشک شود.
✗ غیر قابل سفید کردن	خشک شویی با ماشین با دمای معمولی
■ حداکثر با دمای اتو شود.	خشک شویی با ماشین با دمای پایین
■ حداکثر با دمای $C 150^{\circ}$ اتو شود.	در خشک کن خشک نشد
■ حداکثر با دمای $C 100^{\circ}$ اتو شود.	پارچه های محکم
■ اتو نشد.	پارچه های ظریف
◎ خشک شویی با حلال	■ شستشو با دمای حداکثر $C 95^{\circ}$
◎ خشک شویی نشد.	■ شستشو با دمای حداکثر $C 60^{\circ}$
◎ خشک شویی فقط با پر کلراید، بنزین	■ شستشو با دمای حداکثر $C 40^{\circ}$
✗ خشک شویی فقط با بنزین و الکل خالص و R 113	■ شستشو با دمای حداکثر $C 30^{\circ}$

## راهنمای طرز کار

برای هر شستشو اطمینان پیدا کنید که:

اتصال شلنگ آب درست و شیر آب باز باشد (تصویر شماره ۱۰) و شلنگ تخلیه درست قرار گرفته باشد.  
سلکتور انتخاب برنامه (P) روی موقعیت (Stop) قرار داشته باشد.

سپس با دستهای خشک، سیم دو شاخه را در پریز وارد کنید. (تصویر شماره ۱۱)  
لباسشویی را روی برنامه شستشوی مناسب تنظیم کنید.

دقت نمایید که هیچ گونه شبیه در جیوهای لباسها قرار نداشته باشد، زیرا ممکن است به پارچه‌ها، لباسشویی و یا فیلتر آن آسیب برساند.

درب لباسشویی را باز کنید (تصویر شماره ۱۲)

لباس‌ها را در لباسشویی قرار داده و درب آن را بندید.

توجه: هنگامی که از مواد شوینده مایع استفاده می‌نمایید (توصیه شده برای برنامه‌های بدون شستشوی اولیه) ظرف مایع شستشو را در کشوی جاپودری قرار داده سپس مایع را داخل آن بریزید. به خاطر داشته باشید که زمان استفاده از پودر، ظرف مایع شوینده را از جاپودری بردارید.

(تصویر شماره ۱۴)

هنگامی که پودر را داخل جاپودری میریزید، دقیق فرمایید که مواد هر قسمت باید سرریزشده و به قسمت دیگر وارد شود. اگر پودر وارد قسمت نرم کننده شود ماشین، لباس‌ها را به صورت صابونی آب‌کشی می‌نماید و لکه‌های سفید بر جا می‌گذارد. و بر عکس اگر نرم کننده در حین شستشو وارد جاپودری شود می‌تواند در کارایی ماشین تاثیر بگذارد.

کف صابون رفیق شده و نرم کننده (در صورت نیاز) را که مخصوص ماشینهای لباسشویی فراهم شده‌اند، اضافه کنید. برای تعیین میزان و مقدار آن به راهنمای برنامه مراجعه شود. در صورت سخت نبودن آب، مقدار مواد را کاهش دهید.

توجه: استفاده بیش از اندازه از نرم کننده‌ها می‌تواند به پارچه‌ها آسیب برساند.

درب جاپودری را بیندید.(تصویر شماره ۱۵)

هشدار! هنگامیکه ماشین لباسشویی در حال کار کردن است، جاپودری را حرکت ندهید زیرا ممکن است که آب از آن به بیرون بریزد.

مناسبترین برنامه و دمای شستشو را از جدول برنامه انتخاب نمایید.

اترموستات قابل تنظیم (T) و دکمه برنامه ریز (P) را تنظیم کنید.

## هشدارها !

دکمه تنظیم برنامه (P) را برخلاف حرکت عقربه‌های ساعت نظر خانید.

در صورت نیاز دکمه بدن گردش را فشار دهید (تصویر شماره ۱۶) هنگامی که این دکمه فشار داده شده باشد ماشین لباسشویی عمل شستشو را کامل و بدون گردش انجام می‌دهد. این عمل برای پارچه‌های بشور و پوش مناسب است.

اگر وزن لباس‌های ۲/۵ کیلوگرم و یا کمتر باشد، دکمه ۱/۲ را فشار دهید. (تصویر شماره ۱۷)

لباسها با درجه کثیفی کم: در صورت نیاز دکمه ذخیره آب را فشار دهید (تصویر شماره ۱۸) سپس ماشین شستشو را با یک دور آبکشی کمتر انجام می‌دهد تا آب را ذخیره کند.

حداکثر حرارت: در صورت نیاز دکمه ذخیره انرژی را فشار دهید (تصویر شماره ۱۹) برای ذخیره انرژی، حداکثر دمای روی ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم می‌شود.

برای شروع کار ماشین، دکمه برنامه (P) را بیرون بکشید.(تصویر شماره ۲۰) چراغ کوچک لباسشویی، روشن می‌شود.

اگر برنامه مورد نظر را به طور اتفاقی رد کردید، برنامه را با فشار دادن دکمه (P) (تصویر شماره ۲۱) متوقف کنید. و یا با فشار دادن دکمه روشن / خاموش ماشین را خاموش کنید.(تصویر شماره ۲۰) کلید برنامه ریز (P) را درجهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا روی موقعیت مناسب قرار گیرد. کلید برنامه ریز(P) را دوباره به سمت بیرون بکشید (تصویر شماره ۲۱) و یا کلید روشن / خاموش را فشار دهید و ماشین را روشن کنید.(تصویر شماره ۲۰)

هیچگاه زمانی لباسشویی در حال کار کردن می‌باشد، لباسهای کثیف را به آن اضافه نکنید.

همیشه از درب شبشه ای لباسشویی بینید که آیا در دیگ لباسشویی آب وجود دارد یا نه، در غیر این صورت دکمه برنامه ریز(P) را روی موقعیت تخلیه قرار دهید. اگر در دیگ لباسشویی آب وجود نداشت، دکمه برنامه ریز(P) را فشار دهید(تصویر شماره ۲۱) و یا با دکمه روشن / خاموش ماشین را خاموش کنید.(تصویر شماره ۲۰)

تقریباً ۳ دقیقه صبر کنید تا قسمت ایمنی دستگاه، غیرفعال شود(تصویر شماره ۲۲) درب را باز کنید (تصویر شماره ۱۲) لباسهای باقیمانده را اضافه و درب را دوباره بیندید.

در صورت نیاز، کمی ماده شوینده به آن اضافه کنید. و برای شروع کار ماشین دکمه خاموش / روشن را فشار دهید. (تصویر شماره ۲۰) چراغ ماشین روشن می‌ود.(تصویر شماره ۲۳)

در پایان برنامه شستشو، ماشین لباسشویی در یکی از موقعیت‌های (Stop) در برنامه ریز می‌ایستد.(P)

(۸)



کلید برنامه ریز (P) را فشار دهید (تصویر شماره ۲۱) و یا دکمه روشن/خاموش را آزاد کنید.  
۳ دقیقه صبر کنید تا قفل درب شیشه ای باز شود. (تصویر شماره ۲۳) لباسها را خارج نمایید.

با دستهای خشک، سیم دوشاخه را از پریز جدا کنید. (تصویر شماره ۱۱)  
شیر آب را بیندید. (تصویر شماره ۲۴)



Fig 10



Fig 11

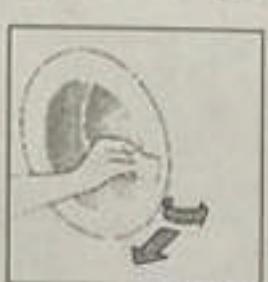


Fig 12



Fig 21

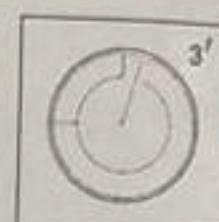


Fig 22

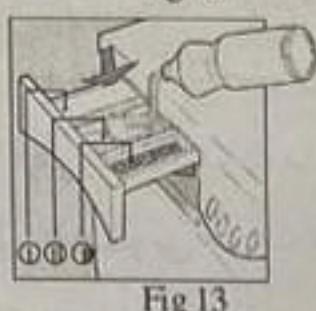


Fig 13



Fig 14



Fig 15



Fig 16



Fig 17



Fig 18

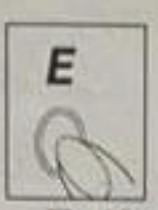


Fig 19



Fig 20



Fig 23

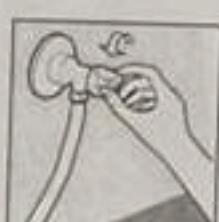


Fig 24

## نگهداری و مراقبت

ماشین لباسشویی را یکو به نگهداری و مراقبت پیچیده و بخصوصی نیاز ندارد زیرا به گونه‌ای طراحی شده است که برای مدت طولانی مدت بدون مشکل می‌توان از آن استفاده کرد. با این وجود، توجه و مراقبت از آن توصیه می‌شود. قبل از انجام کارهای زیر دقت داشته باشید که ماشین لباسشویی به برق متصل نباشد (تصویر شماره ۱۱) و شیر آب بسته باشد. (تصویر شماره ۲۵)

## شستشوی جابودری

این عمل زمانی انجام می‌شود که مقدار زیادی در کشی جابودری متراکم شده و با خارج ساختن کشی منحرک آن به سادگی انجام پذیر است. برای خارج ساختن آن لازم است تا با حرکتی محکم آن را بیرون کشید (تصویر شماره ۲۶) و زیر فشار زیاد آب بشویید.

برای شستشوی لباسشویی استفاده از حلالها مجاز نمی‌باشد. برای این کار از پارچه‌ای مرطوب با اندکی کف استفاده نمایید.

## تمیز کردن فیلتر پمپ

این کار متأوباً انجام می‌شود. ابتدا اطمینان حاصل فرمایید که ماشین لباسشویی خالی است، درون دیگ آبی وجود ندارد و دستگاه به جریان برق متصل نمی‌باشد. (تصویر شماره ۵) سپس ظرف و یا پارچه‌ای را زیر فیلتر قرار دهید تا آب های پس مانده را به خود بکشد. (تصویر شماره ۲۷) فیلتر را می‌توان با نیم چرخاندن برخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت و بیرون کشیدن آن حرکت داد. (تصویر شماره ۲۸) فیلتر را زیر فشار قوی آب شسته دهید تا اشیای باقیمانده در آن شسته شود. سپس فیلتر را در ای خود قرار داده و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود. (تصویر شماره ۲۹)

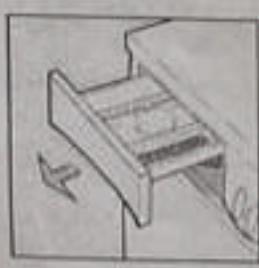


Fig.26



Fig.27


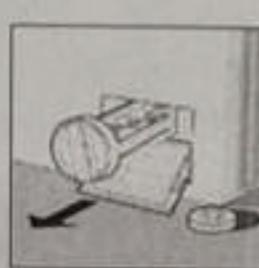


Fig.28



Fig.29

(۹)



تعمیر  
لوازم خانگی

## اگر ماشین لباسشویی کار نکند

قبل از مشورت با سرویسکار مجاز نکات زیر را امتحان نمایید: ممکن است بتواند در صرفه جویی در زمان و هزینه به شما کمک کند.

اگر ماشین لباسشویی خراب است و چرا غ آن خاموش می باشد:

دقت کنید و بینید که آیا:

(۱) سیم دو شاخه به جریان برق متصل است.

(۲) سیم دو شاخه به طور صحیح وارد پریز شده است.

(۳) کلید برنامه ریز (P) بیرون کشیده شده است و یا این که دکمه روشن / خاموش روشن است.

(۱) درب ماشین لباسشویی بسته است.

(۲) با سرویسکار مجاز مشورت نمایید.

اگر ماشین لباسشویی خراب است و چرا غ آن روشن می باشد:

دقت کنید و بینید که آیا:

(۱) کلید برنامه ریز روی برنامه درست قرار گرفته است.

(۲) مشکل مربوطه به آبگیری لباسشویی می باشد.

اگر ماشین لباسشویی آبگیری ننماید:

ممکن است:

(۱) آب در سیستم آبرسانی وجود داشته باشد.

(۲) شیر آب باز باشد.

(۳) شلنگ ورودی آب پیچ خورده باشد.

(۴) جریا برق را قطع نموده، فیلتر میان شیر آب و شلنگ آب را تمیز نماید.

(۵) با سرویسکار مجاز مشورت نماید.

اگر ماشین لباسشویی آبگیری نماید و بیوسته آب را تخلیه کند:

بررسی نموده و بینید که آیا:

(۱) شلنگ تخلیه در ارتفاع درست قرار گرفته است؟

(۲) خروجی شلنگ در آب غوطه ور نباشد.

(۳) با سرویسکار مجاز مشورت نماید.

اگر ماشین لباسشویی آب را تخلیه نمی نماید و همچنین نمی چرخد:

بررسی نموده بینید که آیا:

(۱) شلنگ تخلیه درست قرار گرفته است.

(۲) شلنگ تخلیه پیچ نخورده باشد.

(۳) شلنگ مواد شوینده بی اندازه پرنباشد.

(۴) پودر در جایودری متراکم نشده و مانع عبور آب نباشد.



اگر ماشین لباسشویی لرزش داشته و سروصدامی کند:  
بررسی نموده و بینید که آیا:

۱) پارچه های بزرگ (مانند ملحفه، رومبزی و غیره) درهم گره نخورده و تانشده باشند.

۲) ماشین لباسشویی درست روی پایه های خود قرار گرفته باشد.

۳) هر چهار پیچ نگهدارنده اهرم های لباسشویی از آن جدا و برداشته شده باشند.

اگر درب لباسشویی باز نمی شود:

۱) به مدت ۳ دقیقه پس از اتمام کار ماشین منتظر بمانید.

ماشین لباسشویی را روشن نمایید تا بینید که مشکل رفع شده است یا نه، اگر رفع نشد با سرویسکار مجاز تماس حاصل فرماید.



تعویض  
لوازم خانگی

(۱۱)

نمایندگی شمال تهران

غرب و دهستان مرکزی

۰۲۰-۰۱-۰۲۰۲۹۴۶۵۱

۰۲۰-۰۱-۰۲۰۲۹۴۶۴۶۵۱

جنوب و شرق تهران


۰۲۰-۰۱-۰۲۰۲۹۴۶۴۶۵۱

پشتیبانی


۰۲۰-۰۱-۰۲۰۲۹۴۶۴۶۵۱

## برنامه‌های اصلی برای پارچه‌های بادوام

برنامه	دما	نوع پارچه	زمان دفعه	ظرفیت کیلوگرم	برنامه شستشو	توضیحات برنامه	استفاده از دکمه‌های مکمل			
							شستشو عالی	شستشو سریع	نصب ظرفیت	خدچروک
۱	۹۰ درجه	کتان	۸۸	۵ بیشتر	۱,۲,۳	پیش شوی، شستشو اصلی، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۲	۹۰ درجه	کتان	۸۰	۵ بیشتر	۲,۳	شستشو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۳	۶۰ درجه	کتان	۶۰	۵ بیشتر	۲,۳	شستشو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۴	۳۰ درجه	کتان	۳۰	۵ بیشتر	۲,۳	شستو، آبکشی، چرخش	-	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۵	-	کتان	۱۰	۵ بیشتر	-	چرخش	در صورت نیاز	-	-	-
۶	-	کتان	۱	۵ بیشتر	-	خشک کن	-	-	-	-
۷	۶۰ درجه	الاف مصنوعی	۶۸	۵ بیشتر	۱,۲,۳	پیش شوی، شستو اصلی، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۸	۶۰ درجه	الاف مصنوعی	۶۰	۵ بیشتر	۲,۳	شستشو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۹	۶۰ درجه	الاف مصنوعی	۳۰	۵ بیشتر	۲,۳	شستو، آبکشی، چرخش	-	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۱۰	-	الاف مصنوعی	۱۰	۵ بیشتر	۲,۳	آبکشی و چرخشی	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز	در صورت نیاز
۱۱	-	الاف طریف	۵	۵ بیشتر	-	چرخش	در صورت نیاز	-	-	در صورت نیاز
۱۲	۴۰ درجه	الاف طریف	۴۵	۲/۵ بیشتر	۲,۳	شستو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	-	-	-	در صورت نیاز
۱۳	۴۰ درجه	پشم	۴۵	۲/۵ بیشتر	۲,۳	شستو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	-	-	-	در صورت نیاز
۱۴	۳۰ درجه	ابرپشم	۴۰	۲/۵ بیشتر	۲,۳	شستو، ۳ مرحله آبکشی، چرخش	-	-	-	در صورت نیاز
۱۵	-	-	۴	۲/۵ بیشتر	-	چرخش	-	-	-	-



تعمیر  
لوازم خانگی

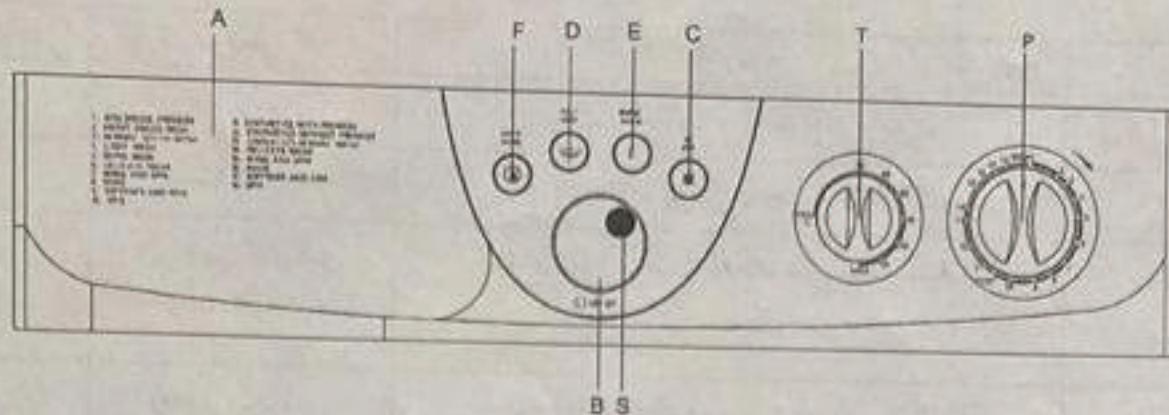

## صفحه کلید فرمان

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| E - کلید برنامه ضد چروک     | A - جدول برنامه             |
| F - کلید برنامه آبکشی اضافی | B - کلید روشن/خاموش         |
| T - کلید ترمومتر قابل تنظیم | C - کلید برنامه ۱/۲         |
| P - کلید برنامه             | D - کلید برنامه شستشوی سریع |
| S - چراغ پیلوت روشن/خاموش   |                             |

## مشخصات فنی

ولتاژ	ولتاژ ۲۴۰/۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حداکثر ظرفیت شستشو	۵ کیلوگرم
حداکثر ظرفیت چرخش (خشک کن)	۵ کیلوگرم
حدود فشار آب	۰.۵ - ۱ Mpa
قدرت شستشو	۳۵۰ وات
قدرت چرخش خشک کن	۸۰۰ وات
قدرت گرمایش	۱۷۰۰ وات
حداکثر قدرت	۲۰۵۰ وات
حداکثر جریان	۹/۱ آمپر
ابعاد طول × عرض × ارتفاع	۸۵×۵۹/۵×۵۳

