


تنظیم کننده جریان آب

این ماشین بوسیله رگلاتوری که در مسیر آب سرد و گرم تعییه شده است عمل می‌نماید این دستگاه تغییرات فشار آب را تنظیم می‌نماید.
اگر فشار آب شعاعی است این قطعه باید برداشته شود.
فشار که آب ممکن است مواد شوینده را لیز کامل‌آز محفظه خارج نکند آب که فشار مسکن است باعث رسوب پودر شوینده در چاپو دری شود در اینصورت هر دو رگلاتور باید از مسیر برداشته شوند، برای برداشتن و یا جایگزایی رگلاتورها از دمباریک استفاده نمایید.

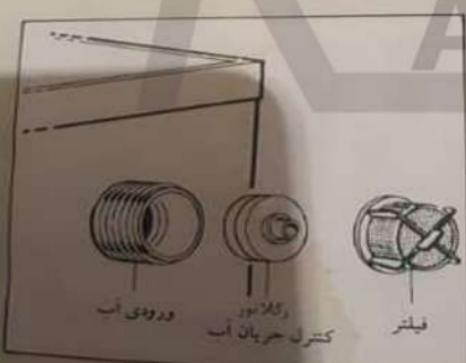

ایمنی

ما اینکه در انگلستان به گواهی ایمن در مورد لوازم الکترونیکی نیازی نیست، ولی ما بر این مسأله که از مایش مؤسسات بین طرف بهترین نشان دهنده وجود شرایط ایمنی در طول و تولید است. مؤسسه تصویب کننده لوازم الکترونیک انگلستان (BEAB) که مؤسسه مستقل و ملى برای بورسی ایمنی در لوازم الکترونیک است، از مایش های متعددی را به عمل سپارد اطمینان حاصل شود که استانداردهای ایمن (روابط محصول مراعات شده و در طول عمر محصول) بحق خواهد شد. کلیه لوازمی که در این از مایش ها قبول شوند مجاز استفاده از علامت (BEAB) خواهد بود.

**BEAB
Approved**

مصرف کننده غیربر، اکنون که صاحب را محصول خدمت را با این شهادت معتبر هستیم مطالعه پیشتری را درباره استاندارد بالا ری که از نظر مرغوبیت و ایمنی در این محصول به کار برده ایم، با شما در میان بگذارم.

مرغوبیت

BSI

BS.5750

شرکت های انگلیسی که تأمین کننده قطعات مورد تیار بایانک هستند، هر یک به تهیابی تولیدات خود را با استانداردهایی که مؤسسه استاندارد انگلستان (BSI) تعیین گرده است، تطبیق داده و جزو شرکت های ثبت شده و مورد تایید مؤسسه مذکور هستند.

این بدل معنی است که محصولات ما با آن کیفیت و مزایای ساخته می شود که مورد تقاضای «سیستم مرغوبیت» BS5750 است. بازرسی های مرتب این مؤسسه منضم استاندارد سطح بالا در تولید است.

محیط زیست

بایانک در تمام فعالیت های خود حفظ محیط زیست را یک هدف عمده تلقی می کند. سیاست بایانک را در خصوص محیط زیست می توان چنین خلاصه کرد:

«بایانک در تولید محصولات خود هم به حفظ محیط زیست توجه خاص دارد و هم مزایای قابل توجه برای مصرف کنندگان منظور کرده است.»



شستن و خشک کردن



- ۱- لباس ها را برو حسب مترده جات بروجت شسته نشان داده می شود.
- ۲- تکمه های کار و نیز را افتاده کروهندی کنید.
- ۳- لباس با وزن صحیح و تعیین شده در ماشین بکناره دهد.
- ۴- زمان خشک کردن را تعیین کنید.
- ۵- تکمه START را فشار دهید تا ماشین به کار بپردازد.
- ۶- وقتی برنامه به مایان رسید تکمه ON/OFF را فشار دهید.
- ۷- بودر و مولدم کننده اضافه کنید.
- ۸- شوشهای آب را باز کنید.
- ۹- بوناچه را به بروی برق وصل کنید.
- ۱۰- میانس را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بپرسید.
- ۱۱- سیرهای آب را بسته بندید.
- ۱۲- در را باز کنید و لباس ها را ببرون بپارید.
- ۱۳- میانس را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بپرسید.
- ۱۴- سیرهای آب را بسته بندید.
- ۱۵- نشان داده می شود.
- ۱۶- بونامه شسته را انتخاب کنید. تمازه برنامه بر صفحه شستن را انتخاب کنید.
- ۱۷- بونامه شسته را انتخاب کنید. تمازه برنامه بر صفحه شستن را انتخاب کنید.



فقط لباس شستن

- ۱- لباس ها را برو حسب مترده جات بروجت شسته نشان داده می شود.
- ۲- تکمه های کار و نیز را افتاده کروهندی کنید.
- ۳- لباس با وزن صحیح و تعیین شده در ماشین بکناره دهد.
- ۴- بکارهید و در را بسته بندید.
- ۵- بودر و ماده نرم کننده اضافه کنید.
- ۶- سیرهای آب را باز کنید.
- ۷- دوشاخه را به بروی برق وصل کنید.
- ۸- تکمه ON/OFF را فشار دهید صفحه علامت "O" را نشان داده می شود.
- ۹- میانس را خاموش کرده و از برق بپرسید.
- ۱۰- بونامه شسته را انتخاب کنید. تمازه برنامه نشان داده خواهد شد.
- ۱۱- تکمه START را فشار دهید.
- ۱۲- در صورت احتیاج تکمه شروع تأخیری (DELAY) را تنظیم کنید. (یجز مدل A8612)
- ۱۳- تکمه ON/OFF را فشار دهید تا ماشین به کار بپارند.
- ۱۴- وقتی برنامه به مایان رسید تکمه ON/OFF را فشار داده و رها کنید.
- ۱۵- در را باز کنید و لباس ها را ببرون بپارید.
- ۱۶- میانس را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بپرسید.
- ۱۷- سیرهای آب را بسته بندید.



فقط خشک کردن

- ۱- لباس با وزن صحیح در ماشین قرار دهید و در را بسته بندید.
- ۲- سیر آب سرد را باز کنید.
- ۳- دوشاخه را به بروی برق وصل کنید.
- ۴- تکمه ON/OFF را فشار دهید علامت "O" را نشان داده می شود.
- ۵- بونامه شماره ۱۳ را انتخاب کنید.
- ۶- اگر حرارت کم مورد نظر است، تکمه LOW (حرارت کم) را فشار دهید.
- ۷- زمان خشک کردن را تعیین کنید.
- ۸- تکمه START را فشار دهید.
- ۹- وقتی برنامه به مایان رسید تکمه ON/OFF را فشار داده و رها کنید.
- ۱۰- در را باز کنید و لباس ها را ببرون بپارید.
- ۱۱- میانس را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بپرسید.
- ۱۲- سیرهای آب را بسته بندید.


نحوه: مقدار آب مورد استفاده در این ماشین بطور خودکار با توجه به مقدار لباسهای داخل ماشین تنظیم می شود. بنابراین نیازی به کنترل و تنظیم جداگانه را ای طرفی کم نمی باشد.

۱۳- لباس‌ها را خارج کنید

۱۴- خاموش کردن

شیرهای آبرآ بیندید.
ماشین را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون
باورید.

این اقدامات به مخاطر مسایل ایمنی و جلوگیری از
خدمات احتمالی ناشی از نشت آب و برق گرفتگی
انجام می‌پذیرد.

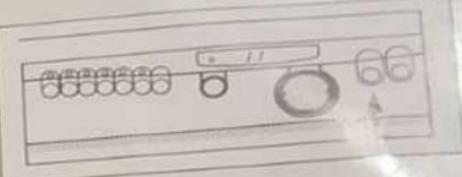

برای خاموش کردن ماشین تکمه ON/OFF را فشار داده
کنید.
چنانچه آب در داخل درام ناشد و از حرکت استفاده باشد،
می‌توان در را بار کرد و لباس‌ها را بیرون آورد.

چند نکته در مورد برنامه

حداکثر سرعت چرخش با توجه به مدل لباسشویی به ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ دور در دقیقه تقسیم می‌شود. گارهای ویژه برای مدل‌های مختلف متفاوت است. به قسمت تکمه‌های ویژه در این دفترچه رجوع نمود.

* - پاک کننده‌های جدید در درجه حرارت پایین به مخصوصی عمل می‌کنند. بایانک در برنامه WHITES (سفیدشویی) حرارت را به ۸۵ درجه سانتی گراد کاهش داده است تا ضمن صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف برق، امکان شستشو را نیز به نحو مطلوب میسر سازد.

* - در مود منسوجاتی که زیاد آب جذب می‌کنند، مانند حolle و کفنه بجه مقدار بار شستشو را به ۲/۵ کیلوگرم تقلیل دهید.

* - چنانچه بار ماشین فقط منسوجات حolle‌ای باشد باید مقدار آن به ۱/۸ کیلوگرم کاهش داده شود.
- اگر بار شستشو متعادل نیاشد، در مرحله چرخش برای خشک کردن، ماشین بعلو خودکار سرعت چرخش را پس‌داده اینم کاهش خواهد داد.



این ماشین برایه خداگشتر استفاده از آخرين پيشروت های فن طراحی شده است. در نتیجه نسبت به ماشین های معمولی برق، آب و ماده شوینده كمتری نیاز دارد.

تذکر مهم:

تعادل ماشین را با ریختن پیش از اندازه مواد شوینده به هم نویند تجاوز او مقدار تعیین شده باعث گفت زیاد و کاهش کارائی ماشین و ایز هدر رفتن مواد شوینده من نشود.

مقدار شوینده ای که ما برای این ماشین توصیه می کنیم:


بار کم آب سکین - آب سک	بار میک (تیم ظرفیت) آب سکین - آب سک	بار ظرفیت کامل آب سکین - آب سک	ماده شوینده
۴۰ - ۸۰ ۳۰ - ۵۰ ۶۰ - ۷۰ ۳۵ - ۴۵	۸۰ - ۱۲۰ ۶۰ - ۸۰ ۸۰ - ۹۵ ۵۰ - ۶۵	۱۰۰ - ۱۵۰ ۸۰ - ۱۰۰ ۱۰۰ - ۱۴۰ ۶۰ - ۸۰	پورش پورش تخلیط شده مایع مایع تخلیط شده

این مقدار شوینده برای لباس هایی که به مخلوط معمولی و عادی جرک مانند، در نفلت گرفته شده است. در مورد پورش یک فوجان معادل ۱۵۰ گرم است.

اندازه پورش و مایع تخلیط شده معمولاً روی ظرف این مواد قید شده است. به عنوان راهنمایی خاطرنشان می سازد که یک قاشق شناخواری بر مساوی است با ۱۶ میلی لیتر.

پورش و مایع تخلیط شده نباید در کشی شوینده ریخته شود، زیرا تولید کننده برای اینها ظرف مخصوص پیش پیش کرده است.

حوالت پایین (Down)

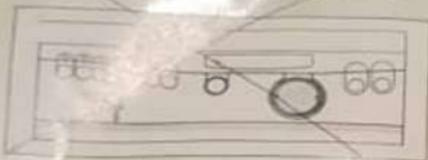


اگر تکمه را فشار دهید تا برای الیه ظرفی و از نوع الیاف مخصوصی، هریه حوالت خنک کردن کاهش پای-

باطل کردن برنامه

اگر برنامه انتخاب شده باشد از تکمه
انکل (انکل کردن) استفاده کنید.

ANCELL


اگر تکمه را فشار دهید تا آبکنتری (ام) هنگام آبکنش
مذکور کند مداری ایوانه برنامه و آبکنتری نکته متوجه
(START) را فشار دهید این امر به مخصوص تر هنگام
سترنو تاخیری در ساعات اخیر سبب معید خواهد بود
اگر برنامه بروانی لیشهای ظرفی و پشمی مورد استفاده
قرار نمی گیرد.

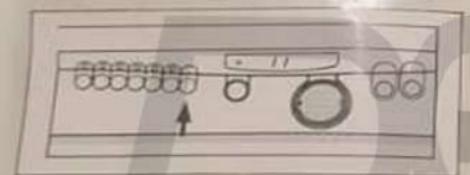

۱- اگر این تکمه قبل از START فشار داده شود، برنامه
انتخاب شده و کارهای ویژه باطل خواهد شد.

۲- اگر تکمه مذکور در زمان انجام برنامه شسته
ناتاید (فشار داده شود) بلافاصله برنامه متوقف می شود
و هرچه آب در داخل درام باشد، به خارج یعنی خواهد شد.

SERVICE

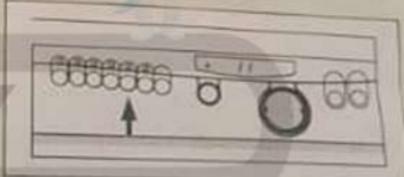


برای لایان هایی که کمتر جوک هستند و ماده شوینده با
حرارت پائین به کار می برد این امور زمان کشتن را به
میان ۱۵ و ۲۰ دقیقه که بستگی به برنامه انتخاب
شده خواهد داشت. کاهش می دهد که در نتیجه برنامه از ۳
لیکن، به ۲ لیکن تغییر کوده و موجب صرفه جویی در
صرف آب به میزان ۱۸ لیتر می گردد.

چراغ START خاموش می شود
برنامه و کار و بیزه باطل هستند.

با فشار دادن یک یا چند تکمه کلروپیزه می‌توان از برنامه ای استاندارد بوابی شستشوی خاص استفاده کرد.


بخش برنامه‌های آن حمزه، کلروپیزه برای هر به نسل داده شده است. کار و پیزه در پایان هر برنامه سوراخ کار باش می‌شود.

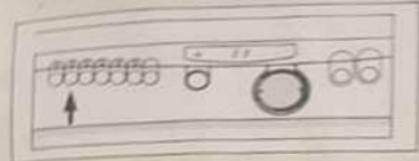

بعد از انتخاب برنامه ممکن است با استفاده از این تکمه درجه حرارت شستشو را تغییر داد. تکمه را فشار داده و رها کنید تا درجه حرارت شستشو به میزان یک مرحله کاهش یابد. هر مرحله کاهش درجه حرارت ۰/۲۷ کیلووات در ساعت برق را از قوه جویی می‌نماید که با اضافه نمون ۵ دقیقه به زمان شستشو کاهش درجه حرارت جسمان می‌گردد و در زمان کلی برنامه تغییری حاصل نمی‌شود. نماینگر متناسبآ نتیجه برنامه و درجه حرارت شستشو جدید را نشان می‌دهد.


هنگامیکه درجه حرارت صفر است فشار دادن مجدد تکمه یافعیت می‌شود تا درجه حرارت شستشوی استاندارد هر برنامه انتخاب شود.

تستیشنوی اولیه (برای لباسهای سیار چرک)

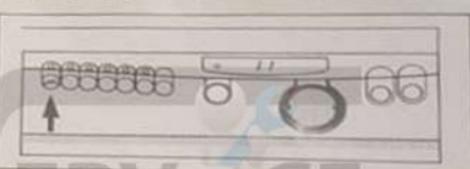


در شروع برنامه شکاب شده این تکمه را فشار دهد تا یک شستشوی اولیه با حرارت ۳۰ درجه انجام یکیوید از این عمل در مورد لباسهای پشمی یا برنامه شستشوی آب سرد استفاده نمی‌شود.

آب کشی اضافی

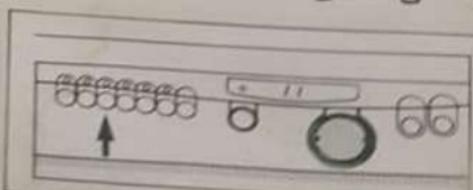

آب کشی اضافی در هر برنامه این تکمه را فشار این کار مهرمان شستو تا ۱۲ دقیقه می‌افزاید.

۳- البسه را در مائیین قرار دهید

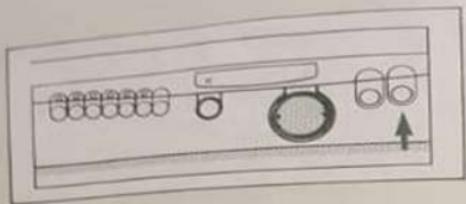

نکمه را فشار دهید تا در باز شود.

لیاس‌ها را در داخل گاهیین قرار دهید.

با مراجعته به بخت «برنامه‌ها» توجه کید که پیش از مقدار توصیه شده لایس در ماشین نریزید. درا بیندید و محلمتن شوید که بهطور صحیح در جای خود قرار گرفته و قفل شده باشد.

و فعل سده ياتد.

توجه: کو صورت نیاز به خشک کردن بعد از استتواید بیش از خلوفیت توصیه شده در این دفترچه لباس در «لباسشویی خشک‌کن» ریخته شود. این مقدار سمعولاً خشک خواهد قبض نشسته خواهد بود.

۱۰. اگ وہ بندی کنید

۱- البسنه را سرو : گروه‌بندی کنید.

الله را ببر حسب مقاد بزرگی از جمله این حب‌ها و از لایه‌لایی پارچه‌ها در بیان اورید.

کلیه استمام را در حیوانات مبتلا به این بیماری تکلیف دهد و تا صاف باشد.

از همان اینجا به داخل مانشین نیاندازید.

۲ نامه را انتخاب کنید

۱۱- نهاد اهمیت نوشته شده بر روی ماثین و یا

هم در عمل و با توجه به مقادیر چسب شستشوی


لیاس‌ها، برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. وقتی چند نوع

لناس و بارجه با كيفيات مختلف را يا هم می تسويد.


برنامه‌ای انتخاب کرد که شامل پایین ترین

۴- بودر و مایع نرم کننده اضافه کنید

۵- ماشین را دوشن کنید
تیرهای آب را باز کنید.
دوخانه را در پریز برق قرار دهد.

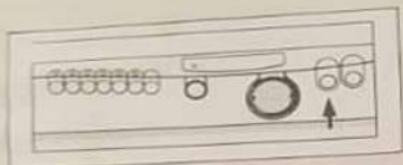


برای روش کردن تکمه ON/OFF را فشار دهید.

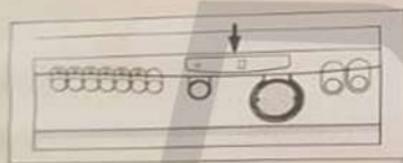

صفحه علامت «O» را تاں خواهد داد.

اگر علامت = روی صفحه نمایشگر سایان شود، بهتر است
اشتبکه در لباسشویی باز است. کلید لباسشویی را روی
خاموش قرار دهید و در را بسته و خوابه ماشین را روس
کنید.

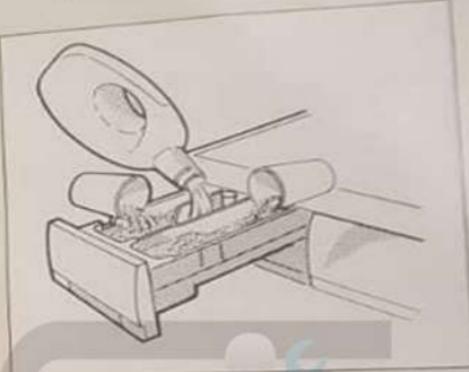

کشو مواد ضریب‌نمود را بپرسن یک قدم بعلقایزی، که در
جدول سفحه ۵ توجیه شده است بودر و مایع نرم کننده در
آن بروزد.


در این کشو بودر تغليظ شده و شوینده مایع نریزد.
به آرامی کشو را بستندید تا ساده نرم کننده بروزد.

در محل ماده نرم کننده بودر نریزید.
مقدار ماده نرم کننده از خط MAX تجاوز نکنند.
جنابه هنگام شستشو کشو باز نسود، ماده نرم کننده به هتل
خواهد رفت.

بودر تغليظ شده و شوينده مایع


ظرف مخصوص را به مقادیر توصیه شده بپرسید و آن را به
صورت سو بالا به روی الیسه در داخل دارم شستشو قرار
دهید.

۷- تکمیلهای کار و یزده را فشار دهید

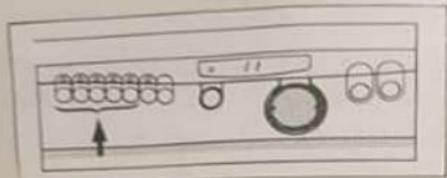

با مراجعته به بخش «برنامه‌های» این جزو توجه که کد کدام کار و پزده با چه برنامه‌های باید مود استند گردید.

۸- تنظیم شروع تاخیری (برای AC178-AC170)

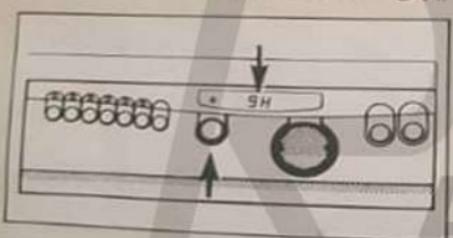

تکمیلی اقتدار دهید تازه‌مان تا خبری را شنید


$\text{OH} = \text{ناخیر}$

يكاعت تاخير =


دو ساعت تاخیر =

- ١ -

نهاية ساعت تأخير = 9H

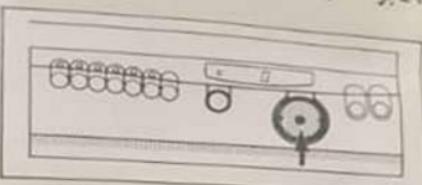


وسط تکمیل انتخاب برنامه را فشار دهد و رها کنید تا آندگی بیرون بیاید.

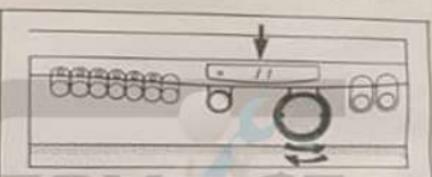

تکمیل انتخاب برگزایی را بگردانید تا شماره برنامه مورد نظر
بر صفحه ظاهر شود.


خایزکر چطور متناسب شماره برنامه و درجه حرارت
آنرا ایجاد کنید.

۱۰- برنامه را شروع کنید

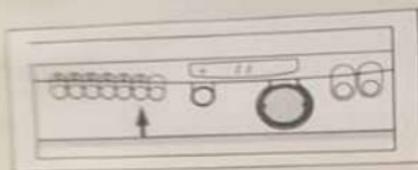

نکته START را فشار دهید تا ماشین بکار بست.
چراغ روشن خواهد شد.

۹- زمان خشک کردن را تعیین کنید
(فقط در مدل A8612)

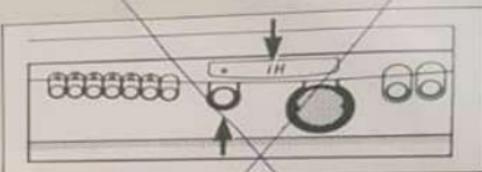

در سورتیکه ماتسیس بواری شروع تا خیری نظیر شده باشد
چراغ بالایی تکمه مونوپله شروع به روشن و خاموش شدن
می کند و صفحه نمایش، زمان تاخیر و انسان سی دهد برای
هر ساعت که می کنند این شماره تغییر کرد من تغییر

تکمه را فشار داده و نگه دارد تا زمان خشک کردن سر
صفحه ظاهر شود. تعابیر که زمان خشک کردن را که از
صفر تا ۹۹ دقیقه و با ضریبی از ۵ درجه بیندی شده است
می دهد که حداقل این زمان ۹۹ دقیقه و تکمیل ۳۶
دقیقه) می باشد. تعابیر که زمانی که تکمه فشار داده شده
است می جوخد.

۱۱- روند تستشو

در طول برنامه تماشگر با نتایج خود شار من تقدیم
برنامه در چه مواجهی قرار دارد.

۱- نتیوی اولیه (بر صورت نیاز) کار اول
شماره برنامه - آب را تا ۴۰ درجه گرم کنید

۲- مرحله آنزیم در ۴۰ درجه سانتگراد
۳- نتیوی قدرتی (با استفاده از جوش سریع)

۴- نتیوی درجه حرارت بالا

۵- آبکنی اولیه

۶- آبکنی ثانویه

۷- آبکنی فوق العاده (در سورت مصنوعی
اطلسیان حاصل کنید که حرارت ماشین را با فشار دادن


۸- وضعیت آبکنی ۳ نیوم با افزون محدود مایع نرم کنند

۹- اینکری ایجادی

۱۰- وضعیت جوشن نیوم با افزون محدود مایع نرم کنند

زمان خشک کردن خشک کردن

۱۱- پایان برنامه

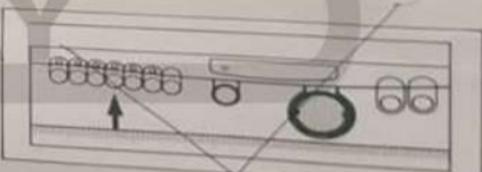


نهایت خشک کردن المسه خلریفکو از نوع الباف مصنوعی
اطلسیان حاصل کنید که حرارت ماشین را با فشار دادن
نکمه LOW HEAT (حرارت پایین) کاهش داده اید.


به خاطر داشته باشید: زمان خشک کردن سر
به عوامل زیر دارد:

- ۱- نوع جنس البسه
- ۲- تا چه اندازه مرتبط هستند
- ۳- تا چه اندازه می خواهند خشک شوند


برای بررسی خشکی لباس ها می توان در هر زمان مانند
را متوقف کرد.

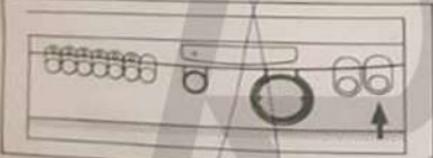

صیب کنید تا درام قبیل از تغییر جهت باشد و بعد زنگنه
MAY DOOR OPEN (باز کردن در) را فشار دهید.

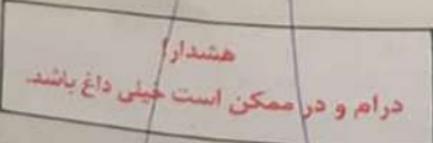

برای آغاز مجدد خشک کردن، در را بسیند. درام چرخش را
ترویع خواهد کرد.

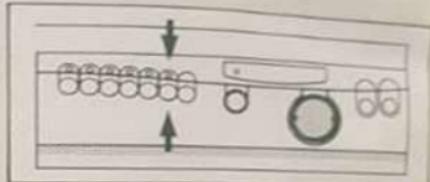

اگر برنامه همراه با کار ویژه (سون جروک) باشد، ماشین حل آخرین آپ کنی
متوقف خواهد شد. جراغ CREASEGUARD روشن و
خاموش می شود.

برای ادامه کار برنامه نکمه START را فشار دهید. جراغ
از فلاش زدن می ایست و روشن می ماند، دریابان شستشو
ماشین پهلوخور خود را خاموش می شود و کارهای ویژه فیز
پهلوخور خود را متوقف خواهد شد.
سفعه بلافت ۰۵٪ نشان خواهد داد.

۱۲- روند خشک کردن (فقط در مدل A8612)

ذکر می‌شود: علوفه‌های پودر تقلیل شده و
برآشته شده مایع شوینده باشد قبل از خشک کردن از درام

لباس ها اگرچه خشک در هوای گرم که بوسیله ترمومتر
کنترل می شود خشک می شوند. برای جلوگیری از درهم
بین السه و بهتر خشک شدن، دفعه جهت چرخش را
هر ساعت ۱۰ دقیقه افزایش دهید.
برای محدود کردن رساند جرولاسترن السه در ۰۵ دقیقه آخر
بعد خشک کردن اگرچه سود استفاده می شود.

بدون چروک


شروع تأخیری (بینز مدل 12 AL1612)

نامه
که چروک شدن
لباس ها به حداقل
می تواند مورد است.

WHITE NYLON
MINIMUM IRON
DELICATES
COOL WASH


نایلون سفید
اطوکشی اندک
بارجمه های لطیف
شتوی سرد

ماشین در حالی که مملو از آب است، از کار می ایستد و
شستشو را در آخرین آبکش متوقف می کند تا اینکه
شما برای ابگیری لباس آماده شوید

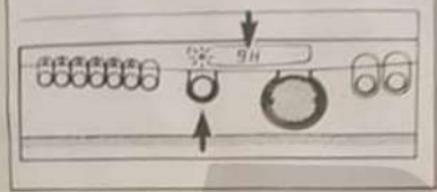


برای راحتی شما این ماشین می تواند در صورت تنظیمه
با ۹ ساعت تأخیر کار خود را آغاز نماید. برای این کار
نکمه مخصوص شروع تأخیری (DELAY START) را
فشار داده و نگه دارید تا عدد ساعت شروع مورد نظر
نمایشگر شود.

بسمحض فشار دادن نکمه شروع (START) چراغ
محخصوص خاموش و روشن می شود.
هر ساعت که می گذرد ماشین بطور خودکار از ساعت
نمایش داده شده کم می کند هنگامیکه عدد صفر
نمایش داده شد. چراغ مخصوص روشن مانده و ماشین
شروع بکار می کند. در صورت قطع احتمالی برق کلیه
برنامه ها بهم خورده و دوباره بایستی تنظیمه شود.

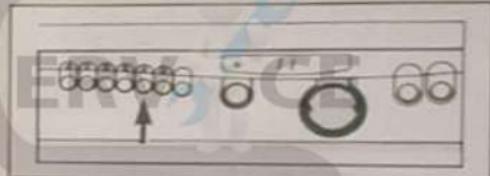


اگر صفحه نمایشگر (3) را نشان می دهد با دوست و
خاموش شدن چراغ شروع START معلوم می شود که
برنامه در محله کار ویژه بدون جزو قواره دارد
در این حالت سعی نکنید در را باز کنید.

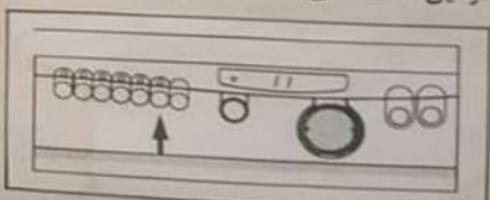

برای کامل کردن برنامه نکمه START را فشار دهید چراغ
روشن می ماند و ماشین آبکش و ابگیری را با چراغ
۵۰۰ دور در دقیقه کامل می کند.

سفیدشویی


پوشال، پارچه و کتانی سفید و با رنگ ثابت که با آب چون شسته می شود.



انتخاب برنامه

1

کشی ماده شوینده



عملیات اختیاری

تستشوی مقدماتی

ابکسی اضافی

اقتصادی

تستشوی سریع


ابکسی ناخبری

حداکثر بار تستشوی: ۴/۵ کیلوگرم ***
مدت تستشوی: تقریباً ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
برنامه شامل چرخش سریع است.

حداکثر بار خشک کردن: ۲/۲۵ کیلوگرم ***
مدت خشک کردن: ۹۹:۵۰ دقیقه

البسه با رنگ ثابت


پوشال و پارچه های نخی و ویسکو (ابریشم مخصوصی) بدون آهاره رنگ ثابت
در ۶۰ درجه سانتی گراد



انتخاب برنامه

2

کشی ماده شوینده



عملیات اختیاری

تستشوی مقدماتی

ابکسی اضافی

اقتصادی

تستشوی سریع

ابکسی ناخبری

حداکثر بار تستشوی: ۴/۵ کیلوگرم ***
مدت تستشوی: تقریباً ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
برنامه شامل چرخش سریع است.

حداکثر بار خشک کردن: ۲/۲۵ کیلوگرم ***
مدت خشک کردن: ۹۹:۵۰ دقیقه

نایلون سفید (بدون چروک)

پ

ر

م

ش

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر

ه

ر


ه

ر


ه

ر

حرارتگر سرمه کیم و فرنز امپوکشی اندک (بدون جروگ)



انتخاب برنامه
4

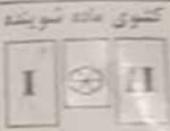

السه و پارچه های رنگی بایلوون، پولیستر، نجی و ویسکوز با رنگ مخصوص، مخلوط

اکریلیک و پس، پولیستر-نجی

عملیات اختیاری

تستوی مقدماتی (از پس از انتخاب این خدمت) ابکسی اضافی

اقتصادی


تستوی سریع

ابگیری تاخیری

حداکثر بار شستشو: ۲/۱ کیلوگرم
مدت شستشو: تقریباً ۱ ساعت و ۵ دقیقه
برنامه شامل چربخش ام است.

حداکثر بار خشک کردن: ۱ کیلوگرم
مدت خشک کردن: ۴۰ دقایق

السه با رنگ غیرنایاب



انتخاب برنامه
5



بکلاک و پارچه های نجی، کتانی و ویسکوز (السه مخصوص)، که رنگ نایاب
در ۴۰ درجه سانتی گراد دارند (نه در ۳۰ درجه سانتی گراد)

حداکثر بار شستشو: ۴/۵ کیلوگرم ***
مدت شستشو: تقریباً ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
برنامه شامل چربخش سریع است.

حداکثر بار خشک کردن: ۲/۲۵ کیلوگرم ***
مدت خشک کردن: ۵۰ دقایق

عملیات اختیاری

تستوی مقدماتی


ابکسی اضافی

اقتصادی


تستوی سریع

ابگیری تاخیری

کامرازی و پشم السه نازک و ظرفی (بدون جروگ)



انتخاب برنامه
6

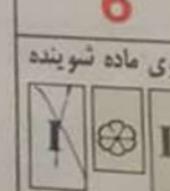

اکریلیک استات - تری استات مخلوط با پشم و پولیستر - پشم

حداکثر بار شستشو: ۲/۱ کیلوگرم
مدت شستشو: تقریباً ۴۵ دقیقه
برنامه شامل چربخش ام است.

حداکثر بار خشک کردن: ۱ کیلوگرم
مدت خشک کردن: ۴۰ دقایق

عملیات اختیاری:

تستوی مقدماتی

ابکسی اضافی

اقتصادی

تستوی سریع

قسمت پنجم

40

7

I

II

حداکثر بار تستو: ۲ کیلوگرم مدت چرخش: تقریباً ۳ دقیقه بوتاکه شامل چرخش سریع است	عملیات اختباری: پکس اسفل پکسی سریع
--	--

دستورالعمل ۷: شستشو سرد (بتوان جزو کرد)

30

8

I

II

حداکثر بار تستو: ۲۱ کیلوگرم مدت شستشو: تقریباً ۴ دقیقه بوتاکه شامل چرخش آمده است	عملیات اختباری: پکس اسفل پکسی سریع
--	--

حداکثر بار خشک کردن: ۱ کیلوگرم
مدت خشک کردن: تقریباً ۵ دقیقه

جریحتی آمده (۵۰۰ دور جر دقيقه)

(C)

انتخاب بر قاعده

9

شستشو ماده شوینده

I

II

بروز رسانیده: رس حداکثره برای موادی که باید با دست شسته شوند و به چرخش آمده نیاز ندارند	عملیات اختباری:
--	-----------------

حداکثر بار تستو: ۲۱ کیلوگرم
مدت چرخش: تقریباً ۳ دقیقه

حداکثر بار خشک کردن: ۱ کیلوگرم
مدت خشک کردن: تقریباً ۵ دقیقه

چرخش سریع

هزار نمایه خشک کردن جداگانه برای موادی که با دست نشسته شده و به چرخش سریع نیاز دارند.

حداقل بار تستشو: ۵/۱ کیلوگرم مدت چرخش: تقریباً ۷ دقیقه	عملیات اختیاری: ندارد	انتخاب برنامه 10 کشی ماده شوینده
حداقل بار خشک کردن: ۲/۲۵ کیلوگرم مدت خشک کردن: ۹۰-۵۰ دقیقه		

تستشوی سریع

تستشوی در ۳۰ درجه سانتی گراد مناسب برای اغلب موادی که زیاد چرب نباشد.

حداقل بار تستشوی: ۱/۲ کیلوگرم مدت تستشوی: تقریباً ۳۵ دقیقه برنامه شامل چرخش آهسته است. خشک کردن ندارد.	عملیات اختیاری: ابکنس اسافی تستشوی سریع	انتخاب برنامه 11 کشی ماده شوینده
--	--	---

آب کشی (ماده نرم گشته)

برنامه با سه بار آب کشی برای البتهای که ماده نرم گشته بهمن اضافه شده همراه با چرخش سریع

حداقل بار تستشوی: ۵/۴ کیلوگرم مدت تستشوی: تقریباً ۴۰ دقیقه برنامه شامل چرخش سریع است. حداقل بار خشک کردن: ۲/۲۵ کیلوگرم مدت خشک کردن: ۵۰-۳۰ دقیقه	عملیات اختیاری: ابکنس اسافی	انتخاب برنامه 12 کشی ماده شوینده
--	--------------------------------	---

خشک کردن

هر مسوسی که برای خشک کردن مصارف مالک

حذفکن باز خشک کردن و مدت خشک کردن
بسیاری به نوع بارچه دارد

خدمات اختیاری:


هر آرتیکل



نتایج مردمی

13

شروع ماه توسعه



هشدار

البته الوده به بعضی مواد خشک شویں، اسپری را مایعات قابل استعمال مانند
نفت و پترولین غاید به خشک کن سیرده شود. مگر اینکه در هوای ازاد کاملاً
خشک شده و سیس در اب شسته شوند بعضی از مواد خشک شویں بخار
مضبوی متصاده می شود.

مواد و اقلامی که این عارک را بر روی خود نداشته باشند در خشک کن ریخته شوند



مواد یشمی و الیساندرا که دارای این علامت باشند، نباید با ماشین خشک کنند.

ملاحته ای که در برجسته لایس ها نداشت شده است
راهنمایی است برای تجویه مناسب خشک کردن لایس و
پاید بحث خود را از اعلاف شووند.

- آنقدر مهمل نباخ و ایجاد مخصوص نوای خشک کردن را
ماشین مناسب هستند.
- چنانچه باز خشک کن بیش از مقدار لعین شده باشند.
ایسامن ها نسبت به خشک شدن در هوای آزاد جو و آن
که نیزی نرمی باشند اطمینان سر محسوس است.
با وجود های با ایاف مخصوصی و رایج هایی که در برجسته
آنها (MINAKIM ISION) یا (EASY CANE) قید شده
باشد، بعدها مغایر می شود.

- چنانچه لبیه بیش از اندازه خشک شود، اطمینان
داشواری من شود. مواد نرم و قدری اندکی مرتبط باشند
بهتر اطمینان شود.

- خشک کردن با این ماشین بخلاف امامی که در آنها چوب
به کار رفته و با پوسته، استینکی، نایه، حنفه، گیرنه و
میکنی است چوب و لا سیله آنها سل شود.
- لبیه پشمی تایید با ماشین خشک شود و مانع توامی
مسئلولت نایمی از حرکوهای آنجهاتکی را بهداشتیم.
- بتوی پشمی تایید با ماشین خشک شود. مکر اینکه
توامی کنند که نذکر شده باشد که خشک کردن با ماشین
اشکالی ندارد.

- بتوی پشمی تایید با ایاف، مخصوصی بفرمودن نحو در
ماشین خشک می شود.

- تمام حجم ماسک پردهای مخلوطی که درام را بین از
ظرفیت پر می کنند تایید خشک کن گذاشته شود.
ایاف تولید کنندگان این پرسنلها، شسته و خشک کردن
آنها را در لاستیکی بارگاهی و عمرانگی توجه
می کنند. ما هم این توامی را تایید می کنیم.
- قلی از زیخیں لبیه بخشک کن، ملاحظه بفرمایید
که زیبی ها و فلاب ها و کمرندها و غیره هایی
باشند.


ماشین خشک می شود



در حالت کم با ماشین خشک شود



در حالت زیاد با ماشین خشک شود



برای انتخاب حرارت پایین سوچ LOW HEAT را روشن
بگذارید.

خشک

درام ممکن است خیلی داغ باشد. قبل
از درآوردن لایس ها بگذارید خشک کن
کاملاً خشک شود.

قبل از خشک کردن ظروف پودر تعلیق شده و شوینده مایع
باید از درام درآورده شوند.




در صورتیکه صفحه تماشگر (E1) را انشان نده اول شیرهای وروپی کشیده و اوپری بون آنها اطمینان حاصل شود در صورت پرس طرف لشدن اشکال به سرویس پایانک مراجعت شود در صورت تعایش E1 روی تماشگر جتماً با سرویس پایانک تماس حاصل فرماید.

چنانچه ماتین طبق صورت تعیین شده اند اندو با پارهی مسد استفاده قرار نگرفته باشد، هر چند مربوط به یکه مصرف کشیده خواهد بود لذا قلی از بحث سرویس بهمداد زیر توجه فرماید:

- ۱- آیا کلیه قطعاتی که برای مستحب و حمل و نقل به کار گرفته از ماتین جدا شده است؟
- ۲- آیا برق بمحالین می رسد؟ یعنی وسله دیگر و بالامس را بجهز و حمل کنید تا معلوم شود برق هست یا نه.
- ۳- آیا ماتین با استفاده از یادهای قابل تنظیم کامل تراویق گرفته است؟
- ۴- آیا شیرهای اب مازالت است؟
- ۵- آیا فیلتر اب وروپی تغیر است؟
- ۶- آیا منفذی برای خروج اب وجود ندارد؟ بیند اب از جایی نشخسته کنید.
- ۷- آیا بشکل تخلیه اب وروپی اب بین بخوبیه بگذارد؟
- ۸- آیا اب کاملاً بسته شده است؟
- ۹- آیا برنامه بعدتر تنظیم یافته است؟
- ۱۰- آیا ماتین روی یکون چرود (CREASEGUARD) متوقف شده است؟
- ۱۱- آیا گردش درام شتو برای گرم کردن اب متوقف شده است؟
- ۱۲- قبل از بازگردان در آیا توجه کردید که در داخل ماتین اب نیست و یا درام نمی چرخد؟
- ۱۳- آیا در طول برنامه قطع برق وجود داشته است؟ (در صورتیکه تعایشگر ۰ رانشان می دهد و مخزن برآز اب است) به قسم تارسانی برق در این دقترجه مراجعه شود.
- ۱۴- آیا کلیه علائم روی صفحه تماشگر روشن و خاموش می شوند؟ و صفحه تماشگر مورد تغیر شاند.

تشان می ۱۱۵

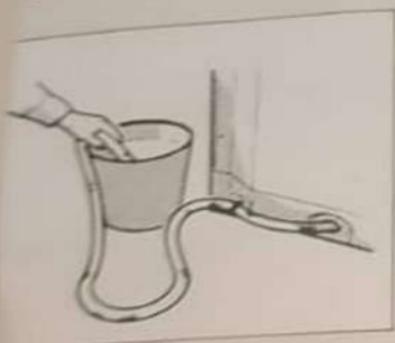

وقتی که سطل بر سرستینگ را از سطل تراویته و استهان
آن را روی ماشین قرار دهید.
این عمل باعث می شود جویل آب قطع شود تا نسما
نهایت سطل را خالی کند.
این کار را تکرار کند تا ماشین از آب خالی شود.
۴- لوله را به جای خود ترتیب می کنند قرار دهند
۵- تکمه بازگردان در راه فشار نمایند و آن را پر کرده و
لپاس ها را خارج کنند.

هشدار

آب ممکن است غلیل داغ باشد

اگر برق قطع شود کار ماشین متوقف شده و برنامه
تاشوی انتخاب شده باطل می شود
در صورت وصل مجدد برق برنامه را دوباره تنظیم و
ماشین را روشن نمایند تا بطور کامل و صحیح برنامه را
به زبانهای بروانند.

یعنی از وصل مجدد برق با انتخاب برنامه چرخش
اهمه SLOW SPIN اجازه دهد تا برنامه تمام شده
سپس لباسها را از ماشین خارج کنند.
در صورت نیاز به خارج کردن لباسها در زمان قطع برق
دستور العمل زیر را دنبالیت فرمائید.

اگر درام خالی از آب است به راحتی تکمه بازگردان در راه
فشار داده در را باز و لباسها را خارج کنید اما چنانچه
داخل درام آب باشد در راه تخلیه شد از مرحله
«باز کردن اضطراری» استفاده شود

ERVACE


سعی نکنید فردا ببورا بار کنید

بازگردان در درموارد اضطراری

برای خارج کردن لباس ها به ترتیب زیر عمل کنید:
۱- ماشین را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق
بیرون بیاورید.

۲- ماشین را جایجا کنید تا یست آن در دسترس باشد.
۳- لوله تخلیه آب را از بست مریبوط درآورید و سر آن را
درون یک سطل قرار دهید. آب بیرون خواهد ریخت.

باز کردن در

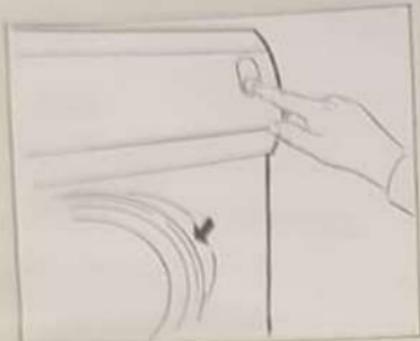


نکمه بیز کردن در واش زده و کلیه اشاء موجود در درام
دا سیرون باورید. در ماتین و آزمائی بیاز کرد که:

- ## ۱- ب در درام باشد

۴- تمام در حقیقی چو خش ناید

سیک انگلری و زانوئی شیک تخلیه در داخل دام
گذاشته شده است.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

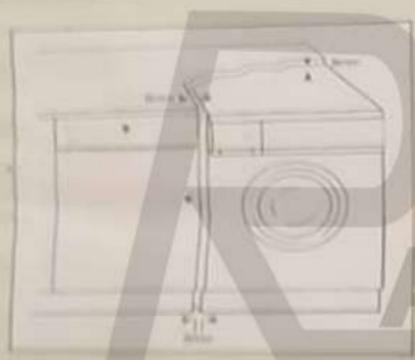

فخای مورد تیاز

لزوم استفاده این بندۀ ماشین را دیگر همان‌گونه انتخاب نمایند و
کاربریت‌ها حداقل ۸ میلیون کیلومتر فاصله دوچرخه گرفته شود.
بضمور تامین تهیه کارخانی در فضای بین کف ماشین و
سمد، شتاب ملائم، گذانه شود.

حظر اسستھوار ھائسین

یعنی ماتین دارای دو چرخ در عقب و دو چهاره قابل تنظیم
نماید.

حقیقی می خواهد ماشین را حکمت دهد در این باز کرده و با مردو دست از محل در بگیرید و قسمت جلو آن را نالدند.

تراز کردن

با همچنانی، جلو و انتظامی کرده و مینهاده تخلی کردن و اقدار هم را باشد


استفاده از آنچه ای که تحول شده است، محکم گردید.

نحوی که اهل میان حاصل شود دستگاه بطور تابعه فو


برداشتن قطعات بسته بندی

نکر میهم: قبل از نصب، قطعات بسته بندی را که به متالور جنگلبری از صدمات احتمال ناتس از حمل بدل نمایه شده، از داخل ماتین بیرون بیاورید. هر اقب باشد نظم قسمت های برقی بهم نخورد.


۱- ابتدا حاصل کند که ماتین برقی وصل شده

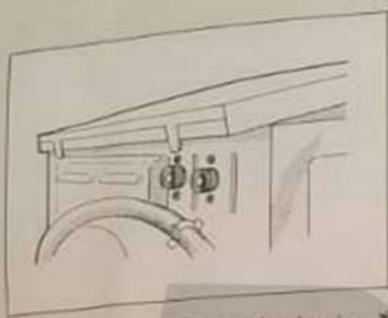

۴- صفحه را به طرف عقب فشار دهد تا زیست لوپید

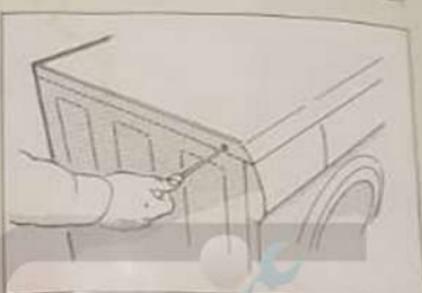

۲- پیچ های صفحه بالای ماتین را نامگذارد

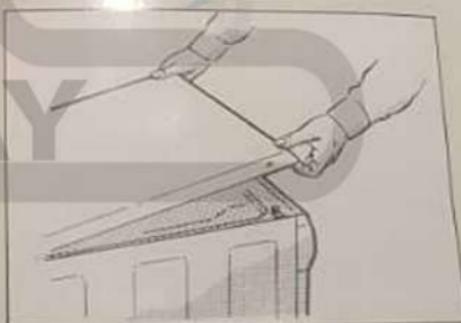

۳- جلوی صفحه بالائی را بلند کنید.

۵- مقواه بسته بندی را بیرون باورید.

۶- صفحه بالائی را در جای خود قرار دهد.

آب مورد نیاز

تذکر مهم: لوله کش این ماشین باید کاملاً صحیح انجام گیرد. اگر از این امر عطف ننماید از یک لوله کش محروم شوک بکنید.

آب سرد و گرم را بخطور جداگانه به کار ببرید. هر دو لولد آب باید دارای شیر سرشلیکی بود و براحتی بسته شود. از آب گرم شده به وسیله آبکرم کن گازی و بارقی نماید. استفاده کرد. اگر آب گرم موجود نباشد با استفاده از یک تبدیل مناسب هر دو لوله را به آب سرد وصل کنید.

انتکال این امور این است که ماشین برای گرم کردن آب برق بیشتر مصرف خواهد کرد و بعضی از برونوامد های شستشو جلوگاهی تو خواهد شد.

آب سرد: فشار: $\frac{1}{3}$ نا ۱۰ اتمسفر - دما: حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد.
آب گرم: فشار: $\frac{1}{5}$ نا ۰/۳ اتمسفر - دما: حداقل ۶ درجه سانتیگراد.


وصل کردن شیلنگ های آب سرد و گرم

تذکر مهم: از شیلنگ های تو که همراه ماشین است استفاده کنید. شیلنگ های مستعمل را که قبلاً به تاسیسات وصل شده به کار نبرید.


اطمینان حاصل کنید که واشرهای آب بندی در داخل اتصالات شیلنگ ها قرار دارد. اتصالات را خیلی سفت نکنید. به شیلنگ ها پیچ و خم و شکستگی ندهید.



۱- شیلنگ های روی محقق های ورودی اسرايجانه و ارزارید.

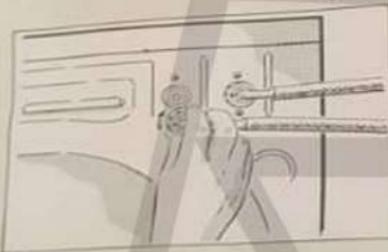

۲- زانوی انتهای شیلنگ ها را بهشت ماشین وصل کنید:
شیلنگ قرمز رنگ به ورودی قرمزرنگ.
شیلنگ آبی به ورودی سفید.

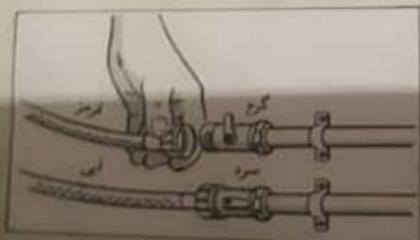

۳- انتهای شیلنگ ها را به شیر سرشلیک وصل کنید.

شلنگ تخلیه آب

نحوه میم: برای کنترل اندازه ها و ابعاد بیوژه اگر از لوله تخلیه موجود استفاده می کنید، از مقیاسی که در بالا خود شده است استفاده کنید.



کیرد. وسیله خانگی دیگری نباید به این لوله تخلیه فانم وصل شود.

اتصال مستقیم شلنگ تخلیه به لوله فاضل آب توحیه نمی شود، زیرا در بعضی شرایط ممکن است آب کثیف مجددآ به ماشین باز گردد.

مواظب باشید که شلنگ تخلیه بین خود و دودهار بهم نچسبیده باشد.

شلنگ تخلیه این ماشین باید به همان فاضلاب وصل شد که در سینک ظرفشویی مورد استفاده قرار می گیرد. اندل شلنگ تخلیه آب، به کانال های روباز، به منظور حفظ بهداشت محیط ریست منع شده که باید از این امر خودداری نمود.

اصل مذکور باید از طریق یک لوله قائم دائمی که اقلأ ۲۰ میلیمتر قطر داشته باشد صورت گیرد و برای جلوگیری از انتشار یو یک سیفون نیز باید در بین راه قرار

مکتب

پرستور ایضی بستر و جلوگیری از خطرات احتمالی سیمه اعمال بدنده این ماقتبس باید بجزئیات و مصلحت نبود.

این ماتنی مجذوب‌بینک دو شاخه برق است. این دو شاخه باید در دسترس باشد تا بتوان آن را بساختی از بربز خارج کرد در صورت وجود هرگونه شکل و اتفاقاتی احتشامی در مورد نصب و اکتمال برق باید بتواند بسته ترین امروزی مدار بیاناتک مراجعت کند.

سیمه‌های برق و چکی هستند و بترتیب زیر ترتیب آورده‌اند:

- ۱- سیم سبز و زرد رنگ زمین
 ۲- سیم آبی رنگ نول
 ۳- سیم قیمه‌ای رنگ فاز

اگر سیم و یا دوشاخه برق صدمہ دیده باشد باید با سیم و دوشاخه مخصوص تعویض شود. که می توانید آن را از نزدیک ترین سوپریس مجاز بایاتک تهییه فرمائید.

هرچند کلیه محصولات بایانک به نحوی طراحی و تولید شده‌اند که در صورت مراجعت و نگهداری اصولی سالیان دراز نیاز به سرویس نداشته باشند، لکن مقتدریم باطلاع مصرف کنندگان عزیز برسانیم که در صورت نیاز احتمالی به خدمات بعد از فروش بایانک همواره در سراسر کشور آماده پاسخگویی و خدمت خواهند بود.

قطعات یاری اصلی بایانک

در صورت نیاز به قطعه همواره از خدمات یاری اصلی بایانک که در اختیار نمایندگان سرویس فوار دارد استفاده کردن و توجه داشته باشد در هنگام سفارش قطعه همواره مثل مادر را مشخص کنید.

سرویس بایانک

در لحظه مسکن است به خدمات بعد از فروش بایانک در اینصورت به نزدیکترین سرویس مجاز بایانک مراجعه نمایید.

بایانک یا استفاده از سیستم کامپیوتر سیکه وسیع سرویس و خدمات بعد از فروش در سراسر کشور و در اختیار داشتن مهندسین محرب، مستول از آن سریع خدمات و پاسخگوی نیازهای شما و تعمیر محصولات بایانک بود و تعمیر محصولات مربوطه را بیند ۱۲ ماه تضمین می‌نماید.

نمایمند است برای نگهداری اصولی محصولات بایانک خود در وضعیت مطلوب روش نگهداری و تعمیرات سالانه و متصرف را توسط بایانک ترجیح دهد.

در اینصورت برای کسب اطلاعات بیشتر به سرویس مجاز بایانک مراجعه فرمائید.

نمایمند ۵ ساله قطعات یاری و ایگان

سرویس بایانک در صورت رعایت کامل مفاد این دستورالعمل تا ۵ سال قطعات معیوب را مجاناً تحویل می‌نماید.